Das Handgerät Sinus 44D Bedienungsanleitung



Deutsche Telekom

Einleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet alle vom Handgerät auszuführenden Funktionen, die Sie in dem Handgerät und in Verbindung mit den Stationen Sinus 44/44AB/43/43isdn/44isdn, den Komforttelefonen Sinus 43i/43AB/44i/44iAB und anderen DECT(GAP)-Stationen durchführen können.

Die Bedienungsanleitung ist in:

Alle Funktionen die bei allen Stationen gleich sind Allgemein:

Sinus 44: Nur menügeführte Funktionen mit Anmeldung an dieser Station.

Alle anderen Funktionen werden manuell durchgeführt, wie in der System-

Bedienungsanleitung beschrieben.

Sinus 44 AB: Funktionen der Anrufbeantworter-Bedienung

Sinus 43: Nur menügeführte Funktionen mit Anmeldung an dieser Station.

Alle anderen Funktionen werden manuell durchgeführt, wie in der System-

Bedienungsanleitung beschrieben.

Sinus 43i/AB+ Systemspezifischen Funktionen mit Anmeldung an diesen Stationen

Sinus 44i/iAB: Sinus 43AB+ Zusätzlichen Funktionen des Anrufbeantworters

Sinus 44iAB: Sinus 43isdn+


Systemspezifischen Funktionen mit Anmeldung an diesen Stationen. Sinus 44isdn:

DECT(GAP): Anmeldeprozedur und Systemeinstellungen an diesen Systemen. aufgeteilt und am Rand der Seiten markiert.

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und probieren Sie einmal alle Funktionen des Handgerätes aus, damit Sie das ganze Angebot an Leistungsmerkmalen kennen und nutzen lernen.

Die digitale Technik im internationalen DECT(GAP)-Standard ermöglicht eine ausgezeichnete Sprachqualität mit einem sehr hohen Maß an Abhörsicherheit.

Sie erreichen eine größere Mobilität durch einfache Erweiterung Ihres Systems mit zusätzlichen Handgeräten, ohne Installationsaufwand.



Die maximale Reichweite beträgt im Freien bis zu 300 Meter. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, den räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten ist die Reichweite geringer. In Gebäuden ist die Reichweite deutlich geringer als im Freien.


Bedingt durch die digitale Übertragung in dem genutzten Frequenzbereich können - abhängig vom bautechnischen Umfeld auch innerhalb der Reichweite - Funkschatten auftreten. In diesem Fall kann die Übertragungsqualität durch vermehrte, kurze Gesprächslücken vermindert sein. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Gesprächsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Verbindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren (ggf. Reichweiten-Warnton einschalten).

Hinweis für Träger von Hörgeräten:

Träger von Hörgeräten sollten vor Nutzung des Handgerätes Sinus 44D beachten, daß Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und bei genügender Stärke einen unangenehmen Brummton verursachen können.

Erläuterungen

Handgerät

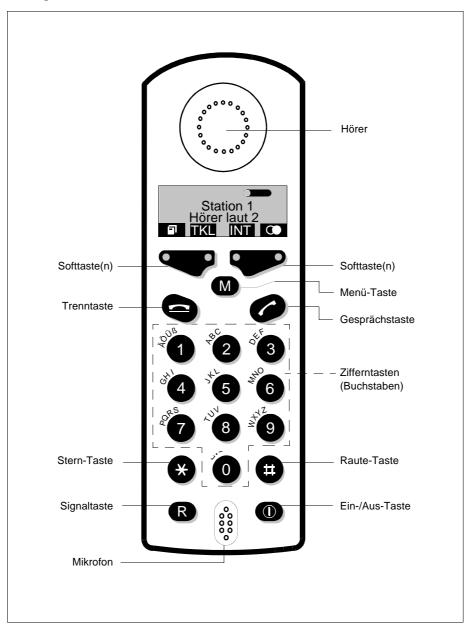

Erläuterungen

Tastenfunktionen / Displayanzeigen

Tastenfunktion:


M

zum Aufrufen des Menüs; Abschluß = Rücksprung ins vorherige Menü oder ins Grundbild; Abbruch einer Prozedur, ohne zu speichern.



zum Trennen der Wählleitung; Abbruch einer Prozedur, ohne zu speichern.

Display-Anzeigen:



Softtastenfunktionen:

 $\overline{}$

= Springen zum nächsten Menü-Punkt

= Zurückspringen zum vorherigen Menü-Punkt

 \leftarrow

 Stellenweise zurückspringen und löschen während einer Eingabe (z.B. bei Namen- / Rufnummer-/ Makro-Eingabe, usw.)

OK

= - Aufrufen eines Menü-Punktes

- Bestätigung der Eingaben/Einstellungen zum Speichern

= Einstieg ins Telefonbuch

 = Zurück zum vorherigen Menü= - Stellenweises Zurückspringen (Cursor) ohne zu löschen

- Zurück zur vorherigen Einstellung (z.B. Lautstärke usw.)

>

= - Stellenweises Vorspringen (Cursor) ohne zu löschen

- Weiter zur nächsten Einstellung (z.B. Lautstärke usw.)

= Wahlwiederholung

M_

= Öffnen des Untermenüs im Menü-Punkt (z.B. Telefonbuch-Eintrag)

INT = Internverbindung aktivieren

TKL

= T-Net-Leistungsmerkmale (T-Dienste) aufrufen

 \bowtie

= Anrufliste, nur an **Sinus 44/2** (siehe Seite 62).

Hinweis: • Wird nur ein Feld über der Softtaste angezeigt, lösen beide Seiten der Softtaste die Funktion aus (z.B. EIN).

Display-Piktogramme:



Allgemein	
Hinweise	
Sicherheitshinweise5	~
Nichtige Hinweise zum Gebrauch der Akku-Zellen5	Α̈́
Nichtige Information5	an 44/44AB
nbetriebnahme	14/
Einlegen der Akku-Zellen ins Handgerät und laden6	u 4
Montage des Trageclips am Handgerät6	Ø
Grundeinstellungen	
Ein-, Aus-, Schutz-Zustand7	
Jmschalten der Zustände8	В
Neue persönliche Identifikations-Nummer (PIN) eingeben9	44AB
Hörer laut einstellen11	
Beleuchtung für Display ein-/ausschalten12	an
Sprache für Display-Bedienerführung einstellen	
Autom. Rufannahme nach Herausnehmen aus der Fest-/ Ladestation ein-/ausschalten14	
Sie wollen telefonieren, mit Wahlkomfort	
Nahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer15	
Nahlwiederholung mit Wahlvorbereitung16	43
Nahlwiederholungsnummer ändern17	an .
Erläuterungen zum Telefonbuch	CO
Felefonbucheinträge speichern	
Wahl aus dem Telefonbuch	
Wahlwiederholungsnummer ins Telefonbuch übernehmen 22 Felefonbuch-Eintrag ändern 23	
Jberprüfung ob Rufnummer schon im Telefonbuch vorhanden	AB AB
Felefonbucheintrag löschen	43i/AB 44i/iAB
Felefonbucheintrag kontrollieren	43 44
Alle Telefonbucheinträge löschen	an an
Speicherplatz kontrollieren26	10 10
Prozeduren menügesteuert abrufen	
Makros (autom. Prozedurabläufe) aktivieren27	
Makros starten	B B
Hinweise zur Eingabe von Makros	43AB 44iAB
Makros programmieren30	44
Alle Makro-Speicher löschen32	an 43AB an 44iAB
Einheiten-/Entgelt- / Gesprächsdaueranzeige	(0
Erläuterungen33	
· ·	
ndividuelle Sperre / Direktruf	43isdn 44isdn
Direktrufnummer eingeben (kontrollieren/löschen)	43isdn 44isdn
Sperre / Direktruf einschalten	43
Sperre / Direktruf ausschalten	an an
Conruf	
_autstärke einstellen	<u></u>
Klangfarbe einstellen	AP)

Babyphon Babyphon ein-/ausschaltenGeräusch-Empfindlichkeit einstellen	
Betrieb an mehreren Stationen Allgemeine Erläuterungen	nen44
Akustische Signalisierungen Töne allgemein	
Töne ein-/ausschalten	44/44AB
Inbetriebnahme Handgerät (neu = noch nicht angemeldet) anmelden Handgerät (das schon angemeldet ist) anmelden Bedienhinweise für Systemeinstellungen	50
Sie werden angerufen Gespräch entgegennehmen Gespräch beenden	
Sie wollen telefonieren Wahl mit Zifferntasten Wahlvorbereitung Interngespräch führen Interner Sammelruf	53 54
Während Sie telefonieren Interne Rückfrage / Gesprächsübergabe Temporäres Umschalten auf Tonsenderfunktion Stummschaltefunktion Anderes Handgerät mithören lassen	56 57
Komfort-Leistungsmerkmale im digitalen T-Net	
Allgemein Anklopfen ein-/ausschalten T-Net-Leistungsmerkmale ein-/ausschalten Menü-Eintrag löschen Leistungsmerkmal speichern / laden Anzeige der Rufnummer des Anrufenden (CLIP) Anrufliste allgemein (CLIP-Funktion) Wahl aus der Anrufliste (CLIP-Funktion) Eintrag aus Anrufliste löschen (CLIP-Funktion)	
Außerbetriebnahme Handgerät von Feststation abmelden	65
Betrieb mit dem Anrufbeantworter Gesprächsübernahme während Anrufbeantworterbetrieb	44AB 6667
Direktansprechen	68
Personen an der Feststation mithören lassen	69

	43
Inbetriebnahme	
Handgerät (neu = noch nicht angemeldet) anmelden	
Handgerät (das schon angemeldet ist) anmelden	
Bedienhinweise für Systemeinstellungen	72
Sie werden angerufen	
Gespräch entgegennehmen	
Gespräch beenden	73
Sie wollen telefonieren	
Wahl mit Zifferntasten	74
Wahlvorbereitung	
Interngespräch führen	
Interner Sammelruf	75
Während Sie telefonieren	
Interne Rückfrage / Gesprächsübergabe	
Temporäres Umschalten auf Tonsenderfunktion	
Stummschaltefunktion	78
Komfort-Leistungsmerkmale im digitalen T-Net	
Hinweis	
	43i/AB 44i/iAB
Inbetriebnahme	
Handgerät (neu=noch nicht angemeldet) anmelden	
Handgerät (das schon angemeldet) anmelden	
Bedienhinweise für Systemeinstellungen	01
Sie werden angerufen	
Gespräch entgegennehmen	
Gespräch beenden	82
Sie wollen telefonieren	
Wahl mit Zifferntasten	
Wahlvorbereitung	
Interngespräch führen	
	04
Sie wollen telefonieren, mit Wahlkomfort	0.5
Wahl über Zielwahltasten des Komforttelefons	85
Während Sie telefonieren	
Rückfrage/Gesprächsübergabe	
Dreierkonferenz - internen Teilnehmer zuschalten	
Dreierkonferenz - externen Teilnehmer zuschalten	
Personen am Komforttelefon mithören lassen	89
Komfort-Leistungsmerkmale im digitalen T-Net	
Allgemein	
Rückfrage (Makeln/Dreierkonferenz)	
Betrieb mit dem Anrufbeantworter	43AB 44iAB
Gesprächsübernahme während Anrufbeantworterbetrieb	
Einleitungsprozedur für die Bedienung	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Raumüberwachung/Direktansprechen Hilfe bei der Bedienung Einstellung während der Bedienung	95 95
Inbetriebnahme Handgerät (neu=noch nicht angemeldet) anmelden Handgerät (das schon angemeldet ist) anmelden Bedienhinweise für Systemeinstellungen	97 98
Sie werden angerufen Gespräch entgegennehmen	(an Sinus 43isdn) 100 (an Sinus 43isdn) 100 (an Sinus 44isdn) 101
Sie wollen telefonieren Wahl mit Zifferntasten Wahlvorbereitung Wahl mit Zifferntasten Wahlvorbereitung Wahl aus der Anrufliste Interngespräch führen Interner Sammelruf	(an Sinus 43isdn) 102 (an Sinus 44isdn) 103 (an Sinus 44isdn) 104 (an Sinus 44isdn) 105
Übertragung von Speicherinhalten Telefonbuchinhalt an ein anderes Handgerät senden Makroinhalt an ein anderes Handgerät senden	108
Inbetriebnahme Handgerät (neu = noch nicht angemeldet) anmelden Handgerät (das schon angemeldet ist) anmelden	
Systemeinstellungen Einstiegsprozedur	111
Sie wollen telefonieren Wahl mit Zifferntasten	
Während Sie telefonieren Menü-Inhalt	111
Programmierungen Zurücksetzen in den Lieferzustand	Allgemein112
Allgemeine Hinweise Sonderanzeigen im Display Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche Reinigen - wenn's nötig wird / Zulassung / CE-Zeichen Garantieerklärung / Service	113 114 115
Stichwortverzeichnis	

Hinweise

Sicherheitshinweise

Vorsicht

Nur zugelassene Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd-Akkus) bzw. Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (NiMH) verwenden !

Im Lieferumfang des Handgerätes Sinus 44D sind zwei wiederaufladbare NiCd-Zellen der Bauform AA (Mignon) enthalten. Als Ersatzbedarf bzw. als Reserve sind ausschließlich NiCd-/NiMH-Zellen folgender Typen zugelassen:

NiCd: RC 6/600, Fa. Saft oder RC 6, Fa. UCAR

P-60 AA, Fa. Panasonic oder N-3UN / N-3UC, Fa. SANYO R 6 NC-P, Fa. Philips oder ACCU 1000, Fa. DAIMON.

AccuPlus No. 5006, Fa. VARTA

NiMH: HR-3 U, Fa. SANYO oder CE R 6, Fa. Emmerich

GP 120 AA HC, Fa. GP oder EMH-1100 AA C, Fa. Energizer

VH 1101 AA, Fa. VARTA

Ersatzbedarf bzw. Reserve-Zellen werden ebenso wie Ladestationen von der Deutschen Telekom angeboten.

 Der Einsatz anderer Akku-Typen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien/Primärzellen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen des Gerätes bzw. Beschädigungen führen

Die Deutsche Telekom AG kann aus verständlichen Gründen in solchen Fällen **keine Haftung** übernehmen.

- · Akkus nicht ins Wasser tauchen, auch nicht ins Feuer werfen.
- Akkus werden während des Aufladens warm; dies ist ein normaler und ungefährlicher Vorgang.
- Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus können beschädigt werden.

Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akku-Zellen

- Die Ladezeit der Akku-Zellen im Handgerät beträgt ca. 6 9 Stunden.
- Nach Neu-Einlegen von Akku-Zellen entspricht die Anzeige (1/3, 2/3, voll) dem tatsächlichen Akku-Ladezustand erst nach einem kompletten Lade-/Entlade-Vorgang.
- Neue Akku-Zellen erreichen ihre volle Kapazität erst nach einigen Lade-/Entlade-Vorgängen.
- Sie können Ihr Handgerät nach jedem Gespräch wieder in die Lade-/Feststation legen. Das Ladegerät wird elektronisch gesteuert, damit die Akkus in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen werden. Vermeiden Sie, die Akku-Zellen ohne besonderen Grund aus dem Handgerät herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.
- Achten Sie darauf, daß die Kontakte nicht mit metallischen und fettigen Teilen in Berührung kommen
- Alte, defekte Akku-Zellen bitte der richtigen Entsorgung zuführen (kein Hausmüll!).

Wichtige Information

Wenn Sie telefonieren, stehen Handgerät und Station über einen Funkkanal miteinander in Verbindung. Die Station vermittelt dabei zwischen dem Telefonnetz und dem Handgerät. Damit mit anderen schnurlosen Telefonen niemand Ihre Gespräche mithören oder auf Ihre Kosten telefonieren kann, findet zwischen Station und Handgerät ständig ein Kennungsaustausch statt. Stimmen die Kennungen nicht überein, wird die Verbindung gar nicht erst aufgebaut.

Die Geräte bieten durch die digitale Übertragung ein sehr hohes Maß an Abhörsicherheit.

Inbetriebnahme

Einlegen der Akku-Zellen ins Handgerät und laden

1. Akku-Zellen in Handgerät einlegen

- Halten Sie das Handgerät mit der Tastatur nach unten. Im unteren Bereich des Handgerätes befindet sich ein Fach für die Aufnahme von 2 Akku-Zellen.
- Schieben Sie die beiden mitgelieferten Akku-Zellen gemäß Bild 1 in das Akkufach. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
 Sie ist auf dem Schild im Akkufach angegeben.
- Zum Verschließen des Akkufachs schieben Sie den Deckel von oben auf das Handgerät in die vorgesehenen Nuten (siehe Bild 2).







Bild 2

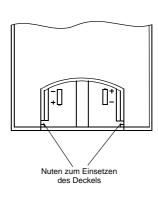

2. Laden der Akku-Zellen

Im Lieferzustand sind die Akku-Zellen nicht geladen. Das Laden erfolgt in der Lade-/ Feststation.

Die LED = signalisiert das Laden der Akkus.

Hinweis: Keine Batterien/Primärzellen, nur NiCd- / NiMH-Akku-Zellen verwenden (siehe Seite 5).

Montage des Trageclips am Handgerät

Der mitgelieferte Clip wird auf die Handgeräte-Rückseite mit dem Klemmbügel nach unten aufgesetzt. Dazu befinden sich seitlich über dem Displays zwei kleine Löcher.

Setzen Sie den Clip an einem Loch an und rasten ihn im gegenüberliegenden Loch ein.



Ein-, Aus-, Schutz-Zustand

Das Handgerät kann sich in 3 Zuständen befinden.

1. Aus-Zustand

Ankommende Gespräche werden nicht signalisiert und können nicht angenommen werden. Abgehende Gespräche sind nicht möglich.



2. Ein-Zustand

Das Handgerät wird mit Einlegen der Akku-Zellen und durch Einlegen des Handgerätes in die Lade-/Feststation eingeschaltet.

Ankommende Gespräche werden signalisiert und können entgegengenommen werden. Abgehende Gespäche sind möglich.



3. Schutz-Zustand

(gegen unabsichtliches Betätigen der Tasten beim Tragen)

Ankommende Gespräche werden signalisiert und können entgegengenommen werden.

Für die Dauer des Gespräches befindet sich Ihr Handgerät im Fin-Zustand

Abgehende Gespräche sind nur nach Umschalten in den Ein-Zustand möglich.




Hinweis: • Befindet sich das Handgerät nicht im Bereich einer

Station, blinkt "Stationsname"

oder

bei Einstellung "Beste Station",

blinkt "Suche Station"



Umschalten der Zustände

Gerät befindet sich im Ein-Zustand

oder TKL INT C

Schutz-Zustand:

Tastatur geschützt


Station 1

- in den Aus-Zustand schalten
 - Taste so lange drücken, bis Display erlischt.

Gerät befindet sich im Aus-Zustand:

- in den Ein-Zustand schalten
 - "Station 1" (blinkt) Taste so lange drücken, bis angezeigt wird.

Danach wird autom. "Station 1" angezeigt.



oder

Einlegen in die Lade-/Feststation.

Umschalten in den Schutz-Zustand

Durch kurzes Betätigen der Taste wird zwischen Ein- und Schutz-Zustand hin- und hergeschaltet.



Neue persönliche Identifikations-Nummer (PIN) eingeben

Die PIN wird benötigt, wenn Sie Einstellungen des Handgerätes (z.B. Individuelle Sperre/Direktruf, Löschen aller Telefonbuchspeicher des Handgerätes) vor unbefugtem Zugriff schützen wollen. Im Lieferzustand ist die PIN auf "0000" eingestellt. Die PIN kann bis zu 8 Stellen lang sein.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Einstellungen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Lokale Einst." in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "PIN ändern" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Bisherige PIN eingeben (Lieferzustand 0000). Jede eingegebene Ziffer setzt einen * und der Cursor springt weiter.



Softtaste OK drücken.



Neue PIN eingeben (4 bis 8 Ziffern). Jede eingegebene Ziffer setzt einen * und der Cursor springt weiter.



Softtaste OK drücken.

Weiter nächste Seite



OK

Neue persönliche Identifikations-Nummer (PIN) eingeben

Fortsetzung von Seite 9



Neue PIN nochmals eingeben. Jede eingegebene Ziffer setzt einen * und der Cursor springt weiter.



Softtaste OK drücken.



Trenntaste drücken.








Hinweis: • Wird die PIN falsch oder unvollständig eingegeben, ertönt der Fehlerton, und die Prozedur muß wiederholt werden.

- Wenn Sie die PIN vergessen haben, ist ein Eingriff in das Gerät erforderlich, der nur durch den T-Service kostenpflichtig durchgeführt werden kann.
- Das Zeichen "v" vor der Menübezeichnung bedeutet Ein/aktiviert.

Hörer laut einstellen

Sie können die Gesprächslautstärke im Hörer um zwei Stufen (1=normal bis 3=laut) erhöhen.

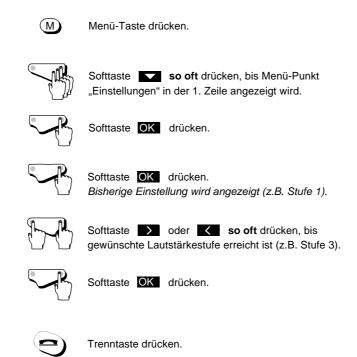






Hinweis: • Die Hörerlautstärke läßt sich auch im Gesprächszustand verändern.

• Ist die Hörerlautstärkestufe 2 oder 3 eingestellt, wird dies im Ruhezustand im Display angezeigt (z.B. Stufe 2).



Beleuchtung für Display ein-/ausschalten

Ist die Umgebungsbeleuchtung zu gering, können Sie die Displaybeleuchtung ein-/ausschalten. Lieferzustand: Beleuchtung = Ein.

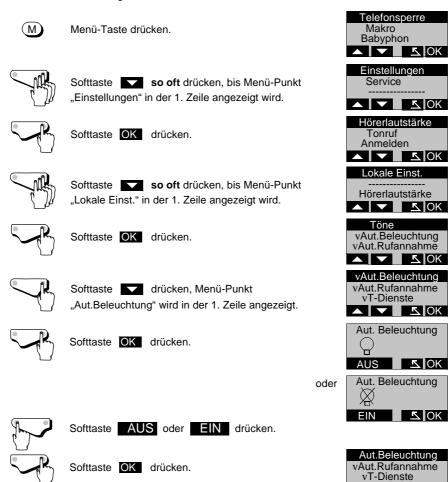

Hinweis: • Wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist, schaltet sie sich nach ca. 15 Sekunden automatisch ab. Mit jeder Tastenbetätigung schaltet sie sich wieder ein.

▲ ▼ LOK

Station 1

TKL INT C

- Das Zeichen "v" vor der Menübezeichnung bedeutet Ein/aktiviert.
- Beachten Sie, daß die Beleuchtung die Betriebszeit verringert.

Sprache für Display-Bedienerführung einstellen

Sie können die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Niederländisch einstellen. Im Lieferzustand ist als Sprache "Deutsch" eingestellt.



Menü-Taste drücken.



Softtaste so oft drücken, bis Menü-Punkt Einstellungen / Settings / Réglages / Impostazioni / Ajustes / Programações / Instellingen in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste so oft drücken, bis Menü-Punkt Lokale Einst. / Handset Settings / Réglages combiné / Impostaz.Locali / Ajuste local / Program. local. / Lokale instell.

in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste so oft drücken, bis Menü-Punkt Sprache / Language / Langue / Lingua / Idioma / Língua / Taal in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis gewünschte Sprache in der 1. Zeile angezeigt wird (z.B. Englisch).




Softtaste OK drücken.









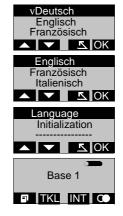

Autom. Rufannahme nach Herausnehmen aus der Fest-/ Ladestation ein-/ausschalten

Sie können Ihr Handgerät so einstellen, daß die Gesprächsannahme durch Herausnahme aus der Fest-/Ladestation automatisch (= Ein) oder nur durch Betätigung der Gesprächstaste (= Aus, wie bei Gesprächsannahme, wenn Handgerät außerhalb der Fest-/Ladestation liegt) erfolgt.

Im Lieferzustand: Automatische Rufannahme = Ein.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Einstellungen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Lokale Einst." in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Aut.Rufannahme" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.

oder



Telefonsperre Makro Babyphon

▲ V S OK
Einstellungen

▲ ▼ N OK

Hörerlautstärke

Service

Tonruf





Softtaste AUS oder EIN drücken.



Softtaste OK drücken.







Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer

Der gewünschte Teilnehmer hat sich nicht gemeldet oder er war besetzt. Sie wollen noch einmal anrufen, ohne vorher andere Telefonate zu führen. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird immer im Wahlwiederholspeicher 1 gespeichert. Es stehen 5 Wahlwiederholspeicher zur Verfügung. Die zuletzt gewählte Rufnummer verschiebt schon gespeicherte Rufnummern in den nächsten Speicher (2/3/4/5). Damit sind immer die fünf zuletzt gewählten Rufnummern gespeichert (Wahlwiederholspeicher 1 / 2 / 3 / 4 / 5). Die Wahlwiederholung der Rufnummern aus Speicher 2, 3, 4 und 5 ist nur mit Wahlvorbereitung möglich, siehe nächste Seite.




Gesprächstaste drücken. Sie hören den Wählton.



Softtaste WAHLV drücken.

Die zuletzt gewählte Nummer wird ausgewählt. Der Teilnehmer meldet sich.





Sie führen das Gespräch . . .

Anzeige: z.B. Einheiten nach dem ersten Tarifeinheitenimpuls.

44/44AB

EXTERN 0001457 00001

oder 43 EXTERN 0001457 00001

oder Extern

oder Ex 43i/AB und 44i/iAB

 SET
 PAUSE

 Extern
 0001457
 00001

 STUMM
 DIENSTE

- **Hinweis:** Jede neu eingegebene Rufnummer verschiebt die schon gespeicherten Rufnummern um einen Speicherplatz weiter.
 - Nach Betätigung der Wahlwiederholungstaste können sofort weitere Ziffern manuell nachgewählt werden. Die nachgewählten Ziffern werden in die Wahlwiederholung übernommen.
 - Rufnummern mit mehr als 32 Stellen werden nicht in der Wahlwiederholung gespeichert.
 - Interne Rufnummern werden nicht in der Wahlwiederholung gespeichert.
 - Sie können auch vorher die Wahlwiederholungstaste und dann die Gesprächstaste drücken ("Wahlwiederholung mit Wahlvorbereitung" siehe nächste Seite).

Wahlwiederholung mit Wahlvorbereitung

Sie können die fünf zuletzt gewählten Rufnummern aus dem Wahlwiederholspeicher über das Menü aufrufen und auswählen.





Softtaste C drücken.

Die ersten 3 Wahlwiederholnummern werden angezeigt.



oder zur 2. bis 5. Rufnummer



Softtaste **so oft** drücken, bis gewünschte Rufnummer in der 1. Zeile angezeigt wird.





Gesprächstaste drücken.



Softtaste MIT drücken.





Softtaste OK drücken.

Sie hören den Wählton. Die Rufnummer wird ausgewählt.



Sie führen das Gespräch . . .


Anzeige: z.B. Einheiten nach dem ersten Tarifeinheitenimpuls. Anzeige abhängig von Station unterschiedlich. EXTERN 0001457 00001

Hinweis: • Jede neu gewählte Rufnummer (auch aus Telefonbuch) wird auf den 1. Platz der Wahlwiederholung eingetragen und verschiebt die bisherigen Nummern um einen Platz. Die bisherige 5. Wahlwiederholnummer wird gelöscht.

- Es werden nur unterschiedliche Nummern in den Wahlwiederholungsspeicher übernommen.
- Bei Wahlwiederholungsnummern mit mehr als 16 Stellen werden nur die letzten 16 Stellen angezeigt.
- Die gewünschte Rufnummer kann über das Untermenü (nach Softtaste MJ)
 "Nr. ändern" mit den Softtasten / J / M korrigiert, anschließend (im Untermenü "Eintrag sichern") gesichert und mit der Gesprächstaste ausgesendet werden.

Wahlwiederholungsnummer ändern

Sie können die aufgerufene Wahlwiederholungsnummer (1.Zeile) vor der Wahl ändern.

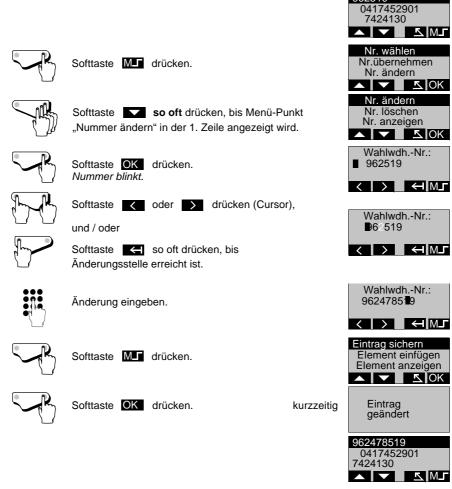

Geänderte Rufnummer wählen (in 1. Zeile angezeigt.)



Gesprächstaste drücken.

Rufnummer wird ausgewählt. Der Teilnehmer meldet sich.

Hinweis: • Unter dem Menü-Punkt "Element einfügen" können Sie auch Pausen an beliebigen Stellen eingeben.

Erläuterungen zum Telefonbuch

Sie können mindestens 58 Telefonnummern (max. 32 Stellen) mit Namen (max. 16 Stellen) in Ihrem Telefonbuch speichern. Die Eingaben werden vom Gerät automatisch nach dem Alphabet sortiert.

Zum Eingeben und Aufrufen der Namen werden die Zifferntasten auf Alpha-Zeichen automatisch umgeschaltet.

Die Namen-Eingabe erfolgt, wie im folgenden Beispiel beschrieben

(die vollständige Prozedur der Telefonbuch-Eingabe ist auf Seite 20 beschrieben) Sie wollen den Namen Meier schreiben:



Stern-Taste (Großbuchstaben) und



Zifferntaste 6 (MNO) 1x drücken.

Der Cursor springt zur nächste Eingabe-Stelle.



Zifferntaste 3 (DEF) ${f 2x}$ schnell hintereinander drücken.

Der Buchstabe "d" wurde nach dem ersten Tastendruck angezeigt.

Der Cursor springt zur nächste Eingabe-Stelle.



Zifferntaste 4 (GHI) 3x schnell hintereinander drücken.

Die Buchstaben "g/h" wurden nach den ersten Tastendrücken hintereinander angezeigt. Der Cursor springt zur nächste Eingabe-Stelle.



Zifferntaste 3 (DEF) 2x schnell hintereinander drücken.

Der Buchstabe "d" wurde nach dem ersten Tastendruck angezeigt.

Der Cursor springt zur nächste Eingabe-Stelle.



Zifferntaste 7 (PQRS) 3x schnell hintereinander drücken.

Die Buchstaben "p/q" wurden nach den ersten Tastendrücken hintereinander angezeigt. Der Cursor springt zur nächste Eingabe-Stelle.



Softtaste drücken.



Nummer eingeben.

■ M <Telefonnummer>











Hinweis: • Zeichenvorrat, Korrektur, usw. siehe nächste Seite.

Erläuterungen zum Telefonbuch

Zeichenvorrat der Tasten im Alpha-Modus

notwendige Tastendrücke

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x
1	/ä	ŭ⁄	0/	1/ß	/1	1,		
2	A/a	B/b	C/c	2	/ä	À/à	Â/â	/
3	D/d	E/e	F/f	3	Ë/ë	É/	È/è	Ê/
4	G/9	H/h	I/i	4	ï/ï	î/î		
5	J/j	K/k	L/1	5				
6	M∠m	N/n	0/0	6	ŏ⁄	/	Ó/ó	Ô/ô
7	P/p	Q/9	R/r	S/s	7	/ß		
8	T/t	U∕u	U/v	8	0/	Ú/ú	Ù/ù	Û/û
9	WZω	X/x	Y/9	Z/z	9			
0	leer		-	0	+	:	?	!
*	a>A	*	/	()	=	&	@
#	#							

Groß-/Kleinschreibung:

Im Alpha-Mode werden Kleinbuchstaben eingetragen. Großschreibung erfolgt durch Vorwahl der Stern-Taste "*".

Stern "*" eingeben:

Möchten Sie als Sortierkriterium vor dem Namen einen **Stern** eingeben, müssen Sie dafür die Stern-Taste **zweimal** betätigen.

Korrekturen (Einfügen):

Mit den Cursor-Softtasten und können Sie z.B. die Stelle nach einem fehlenden Buchstaben markieren und den Buchstaben links vom Cursor einfügen.

Hinweis: • Im Alpha-Modus können auch Ziffern eingegeben werden, jedoch nicht an 1. Stelle (z.B. die 2 durch 4x Betätigen der Zifferntaste 2, siehe Tabelle).

- Mit der Softtaste können Sie evtl. Schreibfehler (Zeitüberschreitung) durch stellenweises Zurückspringen löschen.
- Die Sortierung erfolgt in der Reihenfolge * / # / Ziffern vor dem Alphabet (Großbuchstaben vor Kleinbuchstaben).

Telefonbucheinträge speichern

Die Eingetragenen Namen werden alphabetisch sortiert. *, #, Ziffern werden vor dem Alphabet (Groß- vor Kleinbuchstaben) eingeordnet. Zifferneingabe an der ersten Stelle ist nicht möglich.



Softtaste 🔳 drücken. Erste Namen werden angezeigt. oder

Telefonbuch ist leer.



Softtaste MIT drücken.



Softtaste drücken, Menü-Punkt "Neueintrag" wird in der 1. Zeile angezeigt.



Softtaste OK drücken. "<Name>" blinkt.



Namen eingeben.



Softtaste > drücken. "<Telefonnummer>" blinkt.



Nummer eingeben.



Softtaste MIT drücken.




Softtaste OK drücken.


kurzzeitig




























Wahl aus dem Telefonbuch




Softtaste drücken.

Erste Namen werden angezeigt.



Softtaste **so oft** drücken, bis gewünschter Namen in der 1. Zeile angezeigt wird.





Gesprächstaste drücken.

Die Rufnummer wird ausgewählt.

Der Teilnehmer meldet sich.



Sie führen das Gespräch . . . Anzeige: z.B. Einheiten nach dem ersten Tarifeinheitenimpuls. Anzeige unterschiedlich, abhängig von Station.









Gespräch beenden



Trenntaste drücken.




Hinweis: • Sie können eine Telefonbuchwahl durch Nachwahl von Ziffern ergänzen.

Rufnummern, die aus dem Telefonbuch gewählt wurden, werden in der Wahlwiederholung gespeichert.


Wahlwiederholungsnummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können von den fünf zuletzt gewählten Rufnummern, die im Wahlwiederholspeicher stehen, Rufnummern ins Telefonbuch übernehmen und anschließend mit dem Namen ergänzen.

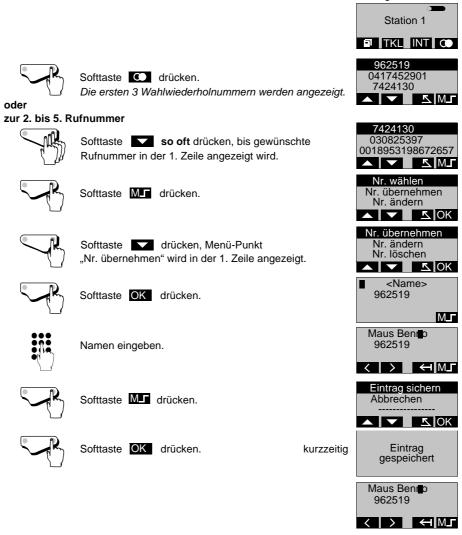

Hinweis: • Die aus der Wahlwiederholung übernommende Rufnummer bleibt im Wahlwiederholspeicher.

Telefonbuch-Eintrag ändern

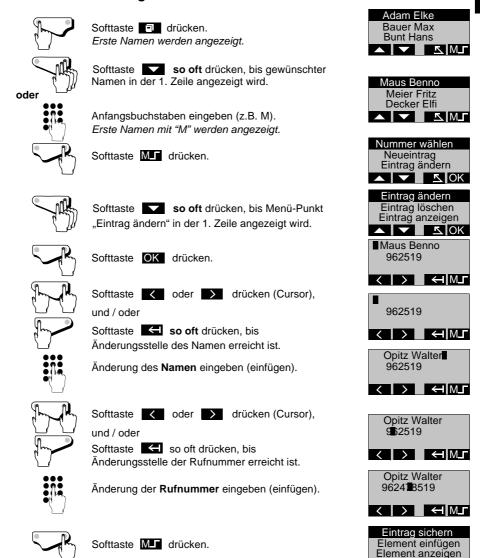

Weiter nächste Seite

▲ ▼ Z OK

Telefonbuch-Eintrag ändern

Fortsetzung von Seite 23



Softtaste OK drücken.

kurzzeitig

Eintrag gespeichert





Trenntaste drücken.




Überprüfung ob Rufnummer schon im Telefonbuch vorhanden

Sie können, nachdem Sie den Eintrag beendet haben, sofort überprüfen ob, diese Rufnummer schon in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist.

Nach Eingabe von Namen und Telefonnummer



Softtaste MJ drücken.





Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Eintrag prüfen" in der 1. Zeile angezeigt wird.

Softtaste OK drücken.

Inhalt wird mit allen im Telefonbuch vorhandenen
Rufnummern verglichen. kurzzeitig



Prüfung läuft

Prüfung:

Eintrag vorh.: Falk Winfried

oder

Prüfung: Kein identischer Eintrag vorhand. ZURÜCK

Falk Winfried 7424785



Softtaste ZURÜCK drücken.

Nach Abschluß der Prüfung.

rn oder Trenntaste drücken

- **Hinweis:** Ist die Rufnummer schon vorhanden, evtl. Namen ändern oder Trenntaste drücken (keine Speicherung).
 - Ist der Eintrag noch nicht vorhanden "Eintrag sichern".

Telefonbucheintrag löschen

Sie können einen einzelnen Eintrag (Namen/Telefonnummer) löschen.



Softtaste drücken.

Erste Namen werden angezeigt.



Softtaste **so oft** drücken, bis gewünschter Namen angezeigt wird.



Softtaste MIT drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Eintrag löschen" in der 1. Zeile angezeigt wird .



Softtaste OK drücken.

kurzzeitig

Eintrag gelöscht

Adam Elke Bauer Max Bunt Hans

Maus Benno
Meier Fritz
Decker Elfi

Nummer wählen
Neueintrag
Eintrag ändern

Eintrag löschen
Eintrag anzeigen
Eintrag senden

Telefonbucheintrag kontrollieren

Sie können einen einzelnen Eintrag (Namen/Telefonnummer) vollständig ansehen.



Softtaste drücken.

Erste Namen werden angezeigt.



Softtaste **so oft** drücken, bis gewünschter Namen angezeigt wird.



Softtaste MIT drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Eintrag anzeigen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Alle Telefonbucheinträge löschen

Sie können alle Einträge (Namen/Telefonnummer) im Telefonbuch auf einmal löschen.



Softtaste drücken.

Erste Namen werden angezeigt.



Softtaste MIT drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Tel.buch löschen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



PIN eingeben (Lieferzustand 0000).

Jede eingegebene Ziffer setzt einen * und der Cursor springt weiter.



Softtaste OK drücken.



Softtaste JA drücken.

kurzzeitig









Speicherplatz kontrollieren

Sie können das noch zur Verfügung stehende Speichervolumen kontrollieren.

Nach Softaste



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Speicherplatz" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.

kurzzeitig

Nummer wählen

Speicherplatz:
30% frei

Speicherplatz

Makros (autom. Prozedurabläufe) aktivieren

In Ihrem Handgerät sind für einige Einstell-/Abfrageprozeduren Abläufe vorprogrammiert, die Sie aktivieren (laden) und löschen können.

Liste der ladbaren Makros (nur komplett ladbar):

Einh./Entgelte (Summe Wählleitung) Konto abfragen (Guthaben bis Sperre nur Sinus 44)

Nr.-Sperre aus Nr.-Sperre ein

Systemsperre (Ein) Ton-Klang-Stat (Feststation, nur an Sinus 44/ Ton-Lautst-Stat (Feststation, wie Klang) 44AB/43)

Diese ladbaren Makros sind nicht für den Betrieb an Sinus 43i /43AB, 44i / 44iAB und nur teilweise an Sinus 43 / 44isdn geeignet.



Menü-Taste drücken.



Softtaste drücken, Menüpunkt "Makro" wird in 1. Zeile angezeigt.



Softtaste OK drücken.

Im Display wird angezeigt (Speicher leer).



Softtaste MIT drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "System Makros" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.




Softtaste LADEN drücken.

kurzzeitig

Konto abfragen
Nr.-Sperre aus





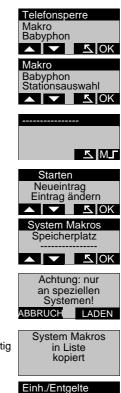

Makros starten

Haben Sie sich Makros geladen, können Sie diese wie folgt abrufen.



Menü-Taste drücken.



Softtaste drücken, Menüpunkt "Makro" wird in 1. Zeile angezeigt.



Softtaste OK drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis gewünschtes Makro in der 1. Zeile angezeigt wird.



Telefonsperre

▲ V S OK

▲ V L S OK

Babyphon Stationsauswahl

Einh./Entgelte

Konto abfragen Nr.-Sperre aus

Makro Babyphon



Gesprächstaste drücken.

kurzzeitig
Makro-Name=xxxxxxx

Makro ist aktiv: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Wenn im Ablauf die Eingabe eines **System-Code** oder **PIN** erforderlich ist, wird Display angezeigt.

Danach mit OK fortsetzen.

Makro wird ausgesendet.

PIN-Code eingeben:

Wenn im Ablauf die Eingabe einer Rufnummer erforderlich ist, wird Display angezeigt.

Danach mit OK fortsetzen.

Nummer eingeben:

OK

Haben Sie etwas abgefragt (Basisdisplay), wird angezeigt (z.B. Summe Einheiten).

Danach mit WEITER fortsetzen.

0002348 SET WEITER

Sie müssen einen Quittungston/Ansage abhören (Ablauf wird unterbrochen) Makro-Name = xxxxxx

Danach mit WEITER fortsetzen.

Hinweise zur Eingabe von Makros

Sie können Prozedur-Abläufe mit entsprechenden Suchbegriff (Name in Makroliste) programmieren (siehe nächste Seite), d.h. bisher manuell durchgeführte Bedienfolgen als "Makroinhalt" automatisch ablaufen lassen.

Die Elemente sind entsprechend den manuellen Eingaben (Tastendrücken/Eingaben) der entsprechenden Prozedur nacheinander einzufügen.

Die Elemente haben folgende Bedeutung:

PIN-Code abfrag. = Anforderung der Displayanzeige, die zur Displayeintrag = C PIN-/System-Code-Eingabe auffordert.



Nummer eingeben:

- Displayeintrag = N
- Nummer abfragen = Anforderung der Displayanzeige, die zur Rufnummer-Eingabe auffordert.

- Wahlpause Displayeintrag = P
- = zum Einfügen einer Wahlpause.
- Quittung abfragen = Anhalten des Prozedurablaufs zum Abhören Displayeintrag = Q einer Quittung.
- Makro ist aktiv: WEITER

- Basisdisplay Displayeintrag = **B**
- = Anforderung an Station, ein entsprechendes Display anzuzeigen (z.B. Einheiten-Summe), oder für Eingabe einer Intern-Nr., oder für Eingabe Ein=1 / Aus = 0 usw.



Intern-Taste

Set-Taste

- = Ersetzt die Softtaste INT (INT-Taste).
- Displayeintrag = I
- = Ersetzt die Softtaste SET (SET-Taste).

Displayeintrag = S Wahlwdh.-Taste

= Ersetzt die Softtaste WAHLW./ (Wahlwiederholungstaste).

Displayeintrag = W

= Ersetzt die Trenntaste (=) .

Gesprächsende Displayeintrag = E

= Umschaltung auf Tonsenderfunktion (MFV).

Temp.Tonwahl Displayeintrag = M

Eingabe/Programmierung siehe nächste Seite.

Makros programmieren

Zur einfacheren Bedienung häufig benutzter Prozeduren, können Sie diese selbst eingeben (siehe vorherige Seite "Hinweise").



Menü-Taste drücken.



Softtaste drücken, Menüpunkt "Makro" wird in 1. Zeile angezeigt.



Softtaste OK drücken. Im Display wird angezeigt wenn Speicher leer oder erste Makroeinträge.



Softtaste MIT drücken.



Softtaste drücken, Menü-Punkt "Neueintrag" wird in der 1. Zeile angezeigt.



Softtaste OK drücken. "<Name>" blinkt.



Name / Bezeichnung eingeben.



Softtaste drücken. "< Makroinhalt>" blinkt.



Softtaste MIT drücken.

Element einfügen



Softtaste drücken, Menü-Punkt "Element einfügen" wird angezeigt.

Weiter nächste Seite



▲ ▼ LOK

Makros programmieren

Fortsetzung von Seite 30



Softtaste OK drücken.




Softtaste **so oft** drücken, bis gewünschtes Element (Taste, Display für Eintrag entsprechend der manuellen Prozedur) in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



PIN-Code abfrag.



und / oder Ziffern / Zeichen eingeben



Ziffern/*/# eingeben.



Softtaste MIT drücken.



Softtaste OK drücken.

kurzzeitig

 $\langle \rangle \rightarrow HMJ$ Eintrag sichern Element einfügen Element anzeigen

SystemCode and. IS8*CCCS









Trenntaste drücken.

Hinweis: • Die neu eingegebenen Makro-Namen ordnen sich alphabetisch in die Liste ein.

Alle Makro-Speicher löschen

Sie können alle Makro-Speicher mit einer Prozedur löschen.



Menü-Taste drücken.



Softtaste drücken, Menüpunkt "Makro" wird in 1. Zeile angezeigt.



Softtaste OK drücken.

Erste Makroeinträge werden angezeigt.



Softtaste MIT drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Speicher löschen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



PIN eingeben.

Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.



Softtaste OK drücken.



Softtaste JA drücken.

kurzzeitig

Alle Einträge sind gelöscht.



Trenntaste drücken.

Makro Babyphon Babyphon Stationsauswahl ▲ ▼ L OK Einh./Entgelte Konto abfragen Nr.-Sperre aus Starten Neueintrag Eintrag ändern ▲ ▼ L OK Speicher löschen Speicher senden System Makros ▲ ▼ L OK PIN eingeben: OK PIN eingeben: Alle Einträge löschen? NEIN JA Alle Einträge gelöscht Z MJ Station 1

TKL INT C

Telefonsperre

Hinweis: ● Sie können auch einzelne Makro-Einträge löschen. Dazu gewünschtes Makro auswählen und im Untermenü M "Eintrag löschen" mit OK bestätigen.


Einheiten-/Entgelt- / Gesprächsdaueranzeige

Erläuterungen


Einheiten-/Entgeltanzeige

Bevor Sie die Einheiten-/Entgeltzählung nutzen können, muß, sofern noch nicht vorhanden, die Übermittlung des Tarifeinheitenimpulses bei der für Sie zuständigen Niederlassung der Deutschen Telekom beauftragt werden. Bitte beachten Sie jedoch, daß aus technischen Gründen die Angaben auf der Fernmelderechnung von den Werten Ihrer Einheiten-/Entgeltanzeige abweichen können. Verbindlich ist immer der Einheitenzähler in der Vermittlungsstelle der Deutschen Telekom.

Anzeige der Einheiten im Display:



Anzeige der Entgelte in DM-Beträgen: im Display



Gesprächsdauer-Anzeige

Die Gesprächsdauer-Anzeige startet automatisch 12 Sekunden nach Auswahl der letzten Ziffer der Rufnummer.


Anzeige im Display:



Hinweis: • Maximale Anzeige = 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden, danach wieder 00:00:00.

Direktrufnummer eingeben (kontrollieren/löschen)

Sie können eine Direktrufnummer (Notrufnummer, z.B. Telefonnummer des Arztes) programmieren, die **nach dem Einschalten** von Sperre/Direktruf durch Betätigung einer beliebigen Taste ausgewählt wird. Ankommende Gespräche können entgegengenommen werden.

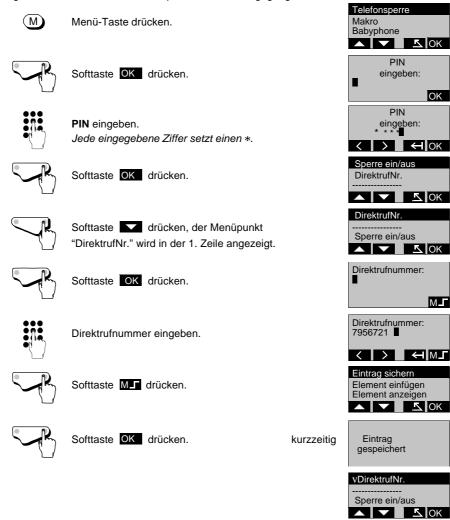

- Hinweis: Sperre/Direktruf einschalten! (siehe nächste Seite).
 - Möchten Sie die Direktrufnummer nur kontrollieren, drücken Sie nach Anzeige der Direktrufnummer (blinkt) die Trenntaste
 - Im Untermenü, Softtaste MJ , können Sie Elemente einfügen (z.B. Pause).
 - Löschen einer Direktrufnummer erfolgt mit der Softtaste (Dauerdruck, es müssen alle Zeichen gelöscht werden).

Sperre / Direktruf einschalten

Sie können Ihr Handgerät absperren und somit eine nicht beabsichtigte bzw. unbefugte Benutzung weitestgehend verhindern. Ist eine Direktrufnummer gespeichert, kann nur diese gewählt werden. Ankommende Gespräche können entgegengenommen werden.



vSperre ein/aus
vDirektrufNr.

L OK
Telefon gesperrt
7956721

Telefonsperre

PIN

PIN

eingeben:

vDirektrufNr.

EIN

Telefonsperre

Telefonsperre

_ **S** OK

eingeben:

Makro

oder ohne Direktrufnummer



- **Hinweis:** Eine eingegebene Direktrufnummer ist bei gleichzeitig eingeschalteter **System**-sperre nur wählbar, wenn sie mit einer der **Notruf**nummer übereinstimmt.
 - Wollen Sie das Handgerät ohne Direktrufnummer sperren, muß eine evtl. eingegebene Direktrufnummer erst gelöscht werden (siehe Seite 37).

Direktrufnummer wählen

Die eingegebene Direktrufnummer wird nur gewählt, wenn Sperre/Direktruf eingeschaltet ist.

Handgerät ist gesperrt.

Telefon gesperrt 7956721



Eine beliebige Taste drücken.

Direktrufnummer wird gewählt. Der Teilnehmer meldet sich.





Sie führen das Gespräch . . .

Anzeige: z.B. Einheiten nach dem ersten Tarifeinheitenimpuls.



Gespräch beenden




Trenntaste drücken.



- **Hinweis:** Nach Betätigung der Menü-Taste "M" erfolgt die Auswahl der Direktrufnummer erst nach ca. 3 Sekunden, da diese Taste auch zum Aufheben der Sperre benötigt wird.
 - Die Displays 2 und 3 können unterschiedliche Einträge und Softasten, je nach Anschaltung an welcher Station erfolgt ist, enthalten (Darstellung entspricht: Sinus 44 / 44AB).

Sperre / Direktruf ausschalten

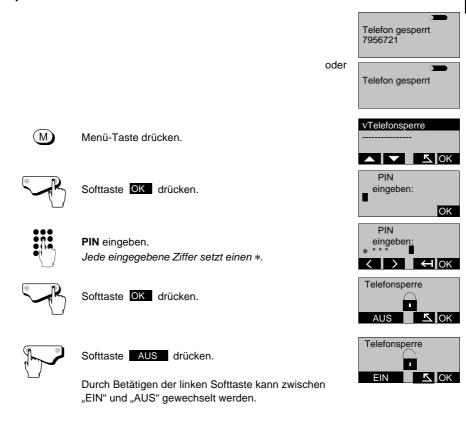

Hinweis: • Wird nach Betätigen der Menü-Taste "M" nicht innerhalb von 3 Sekunden "Sperre aus" durch Drücken der Softtaste DK bestätigt, wird die eingegebene Direktrufnummer gewählt.

Softtaste OK drücken.

Station 1
Hörer laut 2

TKL INT C

Tonruf

Lautstärke einstellen

Der Tonruf im Handgerät kann in 6 Lautstärke-Stufen eingestellt und ausgeschaltet werden.



Menü-Taste drücken.



Softtaste so oft drücken, bis Menü-Punkt "Einstellungen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste drücken.



Softtaste OK drücken.



Softtaste OK drücken.

Bisherige Einstellung wird angezeigt (z.B. Stufe 6). Tonruf erklingt in der eingestellten Lautstärke.



Softtaste oder so oft drücken, bis gewünschte Lautstärkestufe erreicht ist (z.B. Stufe 3). Tonruf erklingt in der eingestellten Lautstärke.

oder "AUS"









▲ ▼ L OK





Softtaste OK drücken.



Trenntaste drücken.

Tonruf

Klangfarbe einstellen

Der Klang des Tonrufs kann in 10 Stufen eingestellt werden.



Menü-Taste drücken.



Softtaste so oft drücken, bis Menü-Punkt "Einstellungen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste drücken.



Softtaste OK drücken.



Softtaste drücken.



Softtaste OK drücken.

Bisherige Einstellung wird angezeigt (z.B. Stufe 9). Tonruf erklingt in dem eingestellten Klang.



Softtaste oder so oft drücken, bis gewünschter Klang erreicht ist (z.B. Stufe 4). Tonruf erklingt in dem eingestellten Klang.



Softtaste OK drücken.



Trenntaste drücken.










Babyphon

Babyphon ein-/ausschalten

Sie können ein Handgerät so einstellen, das dieses Handgerät bei einem Geräuschpegel im Raum selbstständig ein anderes Handgerät/Komforttelefon (andere Intern Nr.) ruft (Babyüberwachung).

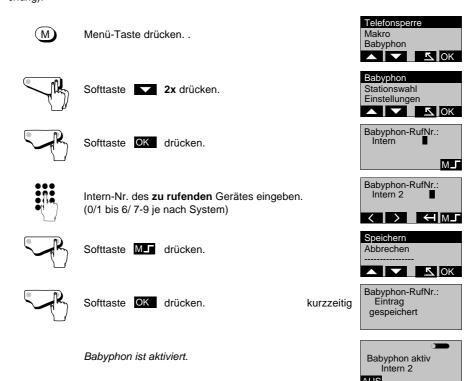

Ausschalten



Softtaste AUS drücken. Eingetragene Intern-Nr. wird gelöscht.




- **Hinweis:** Externe- und interne **Rufe** werden nur noch **optisch** signalisiert und können angenommen werden.
 - Abgehende Gespräche sind möglich.

Babyphon

Geräusch-Empfindlichkeit einstellen

Sie können die Ansprech-Empfindlichkeit des Handgerätes in 3 Stufen (1 = geringer Geräuschpegel bis 3 = hoher Geräuschpegel) verändern. Liefereinstellung = Stufe 2 (mittel).

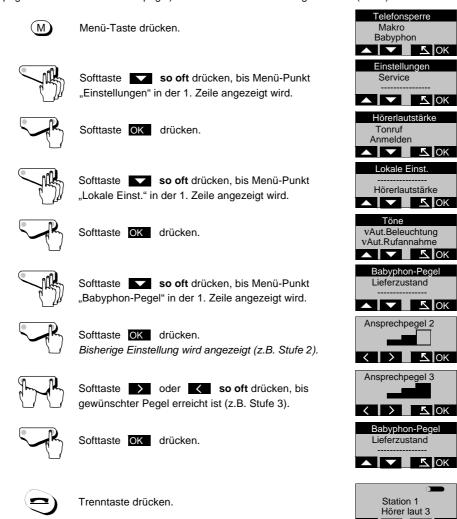

 $\textbf{Hinweis:} \bullet \ \, \text{Der Ansprechpegel kann nur bei ausgeschaltetem Babyphon eingestellt werden}.$


TKL INT C

Allgemeine Erläuterungen

Sie können Ihr Handgerät Sinus 44D an bis zu 6 Stationen betreiben, z.B. an einer zu Hause und einer an Ihrem Arbeitsplatz. Wenn Sie Ihr Handgerät an diesen Stationen angemeldet haben (Nr. 1 bis 6 der Stationen frei wählbar), können Sie Ihr Handgerät jeweils an der Station voll nutzen, in deren Funkbereich es sich befindet.


Anwendungsbeispiele:

1. Zu Hause und am Arbeitsplatz (Darstellung z. B. mit 2 Stationen)

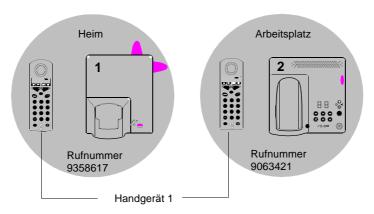

2. An einer Telefonanlage (Darstellung z. B. mit 2 Stationen)

Sie können mit dieser Anschaltung die Reichweite Ihres Versorgungsgebietes erweitern, und sind bei Überlappung der Funkzellen innerhalb der Funkzellen überall erreichbar (beachten Sie die Einstellungen "Automatisches oder manuelles Wechseln der Station"). Ein Wechseln der Funkzelle während eines Gespräches ist direkt nicht möglich. Dazu muß das Gespräch an die Telefonanlage zurückgegeben und von der anderen Funkzelle (Station) aus wieder neu angenommen werden.

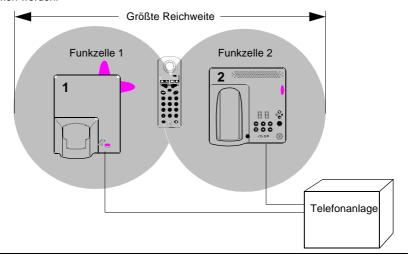

Allgemeine Erläuterungen


Wir empfehlen folgende Schritte bei der Inbetriebnahme an mehreren Stationen: Konfigurationsbeispiel

Sie haben zusätzlich eine Feststationen Sinus 44, Sinus 44AB, Sinus 43, Komforttelefon Sinus 43i / 43AB / 44i / 44iAB, Feststation Sinus 43isdn / 44isdn oder eine andere DECT(GAP)-Station.

Sie können das vorhandene Handgerät (z.B. Intern-Nr.1 / an Station 1) an der zusätzlichen Feststation/Komforttelefon anmelden.

Beachten Sie dabei, daß für das Handgerät die gleiche Intern-Nr.1 und die Auswahl der Stationsnummer 2 bei der Anmeldeprozedur berücksichtigt wird.

Vorhandene Geräte (Beispiel):

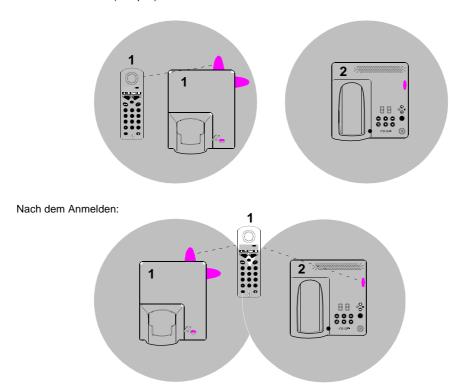

Erwerben Sie nachträglich noch weitere Handgeräte, können Sie diese als Nr. 2 bis Nr. 6 an den beiden Stationen anmelden.

Wir empfehlen, bei anderen Zusammenstellungen in ähnlicher Form vorzugehen, damit gewährleistet ist, daß alle Stationen die gleiche Stationsnummer in den bei ihnen angemeldeten Handgeräten besitzen und die Handgeräte die gleiche interne Rufnummer (Intern-Nr.) an allen Stationen haben.

Automatisches oder manuelles Wechseln der Funkverbindung zu den Stationen

Sie können Ihr Handgerät einstellen:

1. Auf automatisches Wechseln der Funkverbindung

- Bei getrennten Funkzellen: Zu der Station, in deren Funkzelle Sie sich gerade befinden.
- Bei sich überlappenden Funkzellen: Sind Sie nur von der Station errreichbar, die im Display angezeigt wird. Nach Aus- und Einschalten des Handgeräts erfolgt automatisch der Funkaufbau zu der Station mit der größten Feldstärke. Ein Wechsel der Stationen während eines Gespräches ist nicht möglich.
- 2. Manuelles Wechseln (Feste Auswahl) der Funkverbindung (bei überlappenden Funkzellen) zu einer der Stationen, in deren Reichweite Sie sich befinden. Sie sind dann nur über die manuell ausgewählte Station erreichbar.
- 3. Stationsauswahl (Bevorzugte Suche) mit automatischer Suche der besten Station bei Nicht-Erreichbarkeit der bevorzugt gesuchten Station. Haben Sie eine bestimmte Station eingestellt (z.B. Station 2) und verlassen den Funkbereich dieser Station, dann sucht Ihr Handgerät autom. eine andere Station (größte Feldstärke), in deren Funkbereich Sie sich befinden.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Stationsauswahl" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.

Bisherige Einstellung wird angezeigt. Es werden nur die Stations-Nr. angezeigt, an denen das Handgerät angemeldet ist.

> oder * = bisherige Einstellung


Automatisches Wechseln der Funkverbindung zur besten Station



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Beste Station" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.






oder weiter nächste Seite

Automatisches oder manuelles Wechseln der Funkverbindung zu den Stationen


oder

Manuelles Wechseln der Funkverbindung nur zu einer bestimmten Station (Feste Auswahl) bei sich überlappenden Funkzellen

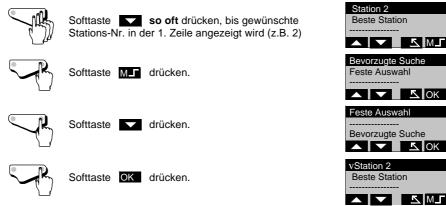

oder

Stationsauswahl (Bevorzugte Suche) mit automatischer Suche der besten Station bei Nicht-Erreichbarkeit der bevorzugt gesuchten Station.

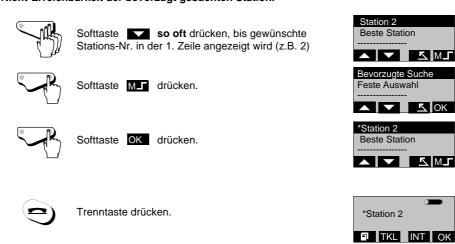

Hinweis: • In der Stationsliste können Sie erkennen welche Einstellung eingestellt ist

- * = Bevorzugte Suche (auch im Grundbild)
- v = Feste Auswahl / Beste Station

Stationsbezeichnung ändern

Sie können der Station eine andere Bezeichnung (Namen) zur besseren Unterscheidung eingeben (wird im Ruhezustand angezeigt).



Menü-Taste drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Einstellungen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Stations-Einst." in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.
Es werden die Stationen angezeigt, an denen das Handgerät angemeldet ist.



Softtaste **so oft** drücken, bis gewünschte Station in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste MIT drücken.



Softtaste OK drücken.



Softtaste oder und / oder Softtaste drücken.



Namen (Änderung) eingeben. (Wie Namen eingeben im Telefonbuch)



Softtaste MJ drücken.



Softtaste OK drücken.


kurzzeitig

Eintrag gespeichert



Allgemein

Akustische Signalisierungen

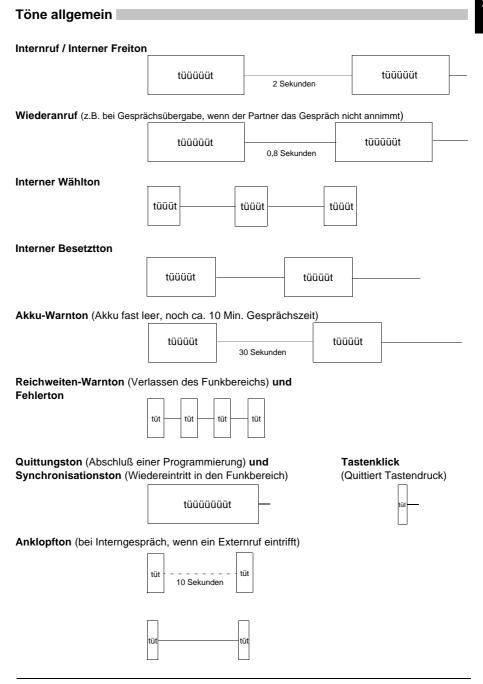

Akustische Signalisierungen

Töne ein-/ausschalten

Sie können die im Menü aufgeführten Töne ein- bzw. ausschalten.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Stationsauswahl" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste so oft drücken, bis Menü-Punkt "Lokale Einst." in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.
> = Ein



Softtaste OK drücken.



Softtaste OK drücken.

Bisherige Einstellung wird angezeigt.




Softtaste AUS oder EIN drücken.



Softtaste OK drücken.



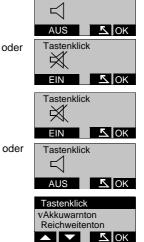

Hinweis: • Mit der Softtaste AUS / EIN können Sie zwischen EIN und AUS hin- und herspringen.

Inbetriebnahme

Handgerät (neu = noch nicht angemeldet) anmelden

Jedes zusätzliche neue Handgerät (max. 6 Handgeräte können an der Feststation betrieben werden) muß an der Feststation angemeldet werden. Sie können auch ein Handgerät an verschiedenen Stationen (max. 6 Stationen) anmelden.

(Anzeige nur wenn noch nicht angemeldet)

Anmelden ?

System-Code

System-Code eingeben:

Anmeldevorgang

Station 1

234 6

Keine freie

Intern-Nr.

23 6

OK

eingeben:

An der Feststation



Ruftaste solange gedrückt halten, bis Anmeldeton ertönt!

Am Handgerät innerhalb 1 Minute fortsetzen



Softtaste OK drücken.



System-Code eingeben.

Jede eingegebene Ziffer setzt ein *.



Softtaste OK drücken.

Handgerät synchronisiert sich auf Station. Stationsname blinkt.

Die noch freien Intern-Nummern werden angezeigt.

oder

Es sind schon 6 Geräte angemeldet.



Freie Intern-Nr. eingeben (z.B. 4).

kurzzeitig

INTERN 4

Handgerät ist angemeldet.



Hinweis: • Die Anmeldung erfolgt immer an **Station 1**, nachträgliche Änderung der Stationsbezeichnung ist möglich (siehe Seite 46).

• Wenn das Handgerät schon an einer Station angemeldet ist, melden Sie Ihr Handgerät mit der Prozedur auf der nächsten Seite an.

Inbetriebnahme

Handgerät (das schon angemeldet ist) anmelden

Jedes zusätzliche Handgerät (max. 6 Handgeräte können an der Feststation betrieben werden) muß an der Feststation angemeldet werden. Sie können auch ein Handgerät an verschiedenen Stationen (max. 6 Stationen) anmelden.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Einstellungen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste **so oft** rücken, bis Menü-Punkt "Anmelden" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.

Nur wenn mehrere Stationen vorhanden



Softtaste so oft drücken, bis gewünschte Stations-Nr. in 1. Zeile angezeigt wird (z.B. Nr. 3).



Station 1

vStation 2 Station 3

Telefonsperre

Einstellungen

▲ ✓ M N OK
Hörerlautstärke

Service

Tonruf
Anmelden

Anmelden
Stations-Einst.
Lokale Einst.

Makro Babyphon



Softtaste OK drücken.



System-Code eingeben.

Jede eingegebene Ziffer setzt ein *.

System-Code eingeben: OK System-Code eingeben:

< > ← ok

An der Feststation



Ruftaste solange gedrückt halten, bis Anmeldeton ertönt!

weiter nächste Seite

Hinweis: • Mit "v" gekennzeichnete Menüpunkte bedeuten EIN bzw. angemeldet an.

Inbetriebnahme

Handgerät (das schon angemeldet ist) anmelden

Fortsetzung von Seite 50

Am Handgerät fortsetzen



Softtaste OK drücken.

Handgerät synchronisiert sich auf Station. Stationsname blinkt.

Die noch freien Intern-Nummern werden angezeigt.

oder

Es sind schon 6 Geräte angemeldet.

Keine freie Intern-Nr.

234 6

Anmeldevorgang Station 1



Freie Intern-Nr. eingeben (z.B. 4).

23 6

kurzzeitig

INTERN 4

Handgerät ist angemeldet.



Bedienhinweise für Systemeinstellungen

Systemeinstellungen werden vorgenommen, wie in der System-Bedienungsanleitung beschrieben.

Beachten Sie dabei, daß die Tasten "P" bzw. ● des Handgerätes Sinus 43 / 44 am Handgerät Sinus 44D durch Aufruf des Menü-Punktes "Service" (oder Softtasten INT und SET) bzw. durch die Softtasten INT und SET)

Sie werden angerufen

Gespräch entgegennehmen

1. Handgerät in der Fest-/Ladestation

Handgerät und Feststation läuten.



Handgerät aus der Fest-/Ladestation entnehmen. Handgerät ist eingeschaltet. (Gesprächstaste nicht betätigen, wenn "Autom. Rufannahme" = ein)

EXTERN PAUSE INT

oder





Sie führen das Gespräch . . .

2. Handgerät außerhalb der Fest-/Ladestation

Handgerät und Feststation läuten. Rufnummernanzeige, siehe Seite 62.



oder







oder



Gesprächstaste drücken.

Sie führen das Gespräch . . .

Hinweis: • Befindet sich das Handgerät im Schutz-Zustand, wird dieser für die Gesprächsdauer aufgehoben.

Gespräch beenden



Trenntaste drücken.





WAHLW

PAUSE

Sie wollen telefonieren

Wahl mit Zifferntasten



Gesprächstaste drücken.



Rufnummer eingeben.

Nummer wird ausgewählt. Sie hören den Freiton. Der Teilnehmer meldet sich.



Sie führen das Gespräch . . .

Anzeige: z.B. Einheiten nach dem ersten Tarifeinheitenimpuls.

EXTERN 0001457 00001

EXTERN

EXTERN

437890

INT

INT

Gespräch beenden



Trenntaste drücken.

Handgerät in die Fest-/Ladestation einlegen. Die Einheiten-/Entgelt-/Gesprächsdaueranzeige erlischt nach ca. 4 Sekunden.



- **Hinweis:** Hat ein anderes Handgerät die Wählleitung belegt, hören Sie den internen Besetztton und "--- " blinkt.
 - Während der Rufnummern-Eingabe haben Sie die Möglichkeit, Pausen (3 Sek.) an beliebiger Stelle mit der Softtaste PAUSE einzugeben.

Wahlvorbereitung |

Sie können auch die Rufnummer eingeben (max. 32 Stellen), kontrollieren, eventuell mit der Softtaste stellenweise korrigieren oder mit den Softtasten Ziffern / Element-Pause (im Untermenü) einfügen und dann erst aussenden.



Rufnummer eingeben.




Gesprächstaste innerhalb 30 Sekunden drücken. Sie hören den Wählton. Die Rufnummer wird ausgewählt.



Sie führen das Gespräch . . .

Anzeige: z.B. Einheiten nach dem ersten Tarifeinheitenimpuls.



- Hinweis: Die Wahlvorbereitung ist auch in Verbindung mit Wahlwiederholung und Wahl aus dem Telefonbuch möglich.
 - Während der Rufnummern-Eingabe können Sie eine Pause an beliebiger Stelle mit Hilfe des Untermenü = Softtaste
 M_ eingeben.

Sie wollen telefonieren

Interngespräch führen

Sie können eine interne Verbindung zu einem anderen Handgerät (gleiche Feststation) aufbauen und ein Gespräch führen. INTERN



Softtaste INT drücken.

Eigene Internnummer wird angezeigt (z.B. 1).



Intern-Nr. (1 . . . 6) des gewünschten Handgerätes eingeben (z.B. 3).

Sie hören den internen Rufton. Der Teilnehmer meldet sich.



Sie führen das Gespräch . . .

Displayanzeige während "externem Anklopfen" "Extern" blinkt.



INTERN

AN ALLE

Hinweis: • Trifft während des Interngesprächs ein externer Ruf ein, hören Sie den Anklopfton.


- Beenden Sie das Interngespräch. Danach ertönt der Externruf oder Softaste ANNAHME drücken (Intern ist getrennt).
- Wird das gewünschte Handgerät nicht erreicht, hören Sie den internen Besetztton und die Intern-Nr. blinkt.

Interner Sammelruf

Sie können alle Handgerät (gleiche Feststation) auf einmal rufen.



Softtaste INT drücken.



Internruf erfolgt an allen erreichbaren Handgeräten.

INTERN AN ALLE **INTERN** 123

Hinweis: • Ist kein Handgerät erreichbar, hören Sie den Besetztton.

Erreichbare Intern-Nr. werden angezeigt.

- Betätigt ein Handgerät die Gesprächstaste wird der Ruf bei den übrigen Handgeräten abgebrochen und die Internverbindung hergestellt.
- Wird der Sammelruf von keinem Teilnehmer angenommen, wird er nach ca. 3 Minuten beendet.

PAUSE

AN ALLE

PAUSE

Während Sie telefonieren

Interne Rückfrage / Gesprächsübergabe

Sie führen ein Extern-Gespräch und möchten eine interne Rückfrage durchführen oder das Gespräch übergeben.



Sie führen ein Gespräch . . .



Softtaste INT drücken.

Die Externverbindung wird gehalten und der Partner hört die Melodie.
"EXT" blinkt.



Intern-Nr. (1 . . . 6) des gewünschten Handgerätes eingeben (z.B. 3).

Sie hören den internen Rufton. Der Teilnehmer meldet sich.



Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer. . .



EXTERN

INT

EXTERN

EXTERN INTERN

EXTERN INTERN

INT

SET

Interne Rückfrage beenden



Signaltaste drücken.



Sie führen das Gespräch mit dem externen Teilnehmer weiter . . .

oder Gesprächsübergabe



Trenntaste drücken **oder**Handgerät in Fest-/Ladestation einlegen.



Hinweis: • Wenn der interne Teilnehmer sich nicht meldet, können Sie mit der Signaltaste "R" das externe Gespräch zurückholen.

- Wenn Sie durch Drücken der Trenntaste die Gesprächsübernahme des anderen Handgerätes nicht abwarten, das Gespräch nicht am anderen Handgerät angenommen wird oder es nicht erreichbar ist, erfolgt spätestens nach 30 Sekunden ein Wiederanruf an ihrem Handgerät. Nach weiteren 30 Sekunden wird die Leitung getrennt.
- Der gerufene Intern-Teilnehmer kann das Gespräch auch durch Betätigung der Signaltaste "R" übernehmen.

Während Sie telefonieren

Temporäres Umschalten auf Tonsenderfunktion

Wenn Sie z.B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters, für Sprachbox, Cityruf usw., während einer Verbindung Informationen/Steuerbefehle eingeben wollen, sollten Sie die temporäre Umschaltung auf Tonsenderfunktion durchführen.

Es ist kein separater Codesender erforderlich.

Tonsenderfunktion einschalten

Sie haben eine Verbindung aufgebaut.



Menü-Taste drücken.



Softtaste WEITER drücken,
"Tonwahl ein" wird in der 1. Zeile angezeigt.



Softtaste OK drücken.



Ziffern/Zeichen eingeben.



Hinweis: • Die temporäre Umschaltung erst nach Verbindungsaufbau durchführen.

- Mit Trennen der Verbindung wird automatisch zurückgeschaltet.
- Während der zeitweisen Umschaltung ist die Einheiten-/Entgeltanzeige unterdrückt, bis wieder in den Wahl-Modus zurückgeschaltet wird.
- Nur die Ziffern vor der Umschaltung werden in der Wahlwiederholung gespeichert.

Während Sie telefonieren

Stummschaltefunktion

Wenn Sie möchten, daß Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann (z.B. um im Raum rückzufragen), können Sie das Handgerät stummschalten.



Sie führen ein Gespräch . . .



Softtaste INT drücken, Der Gesprächspartner hört Sie nicht. Eigene Internnummer wird angezeigt. (z.B. 2) "EXT" blinkt. Der Partner hört die Melodie. EXTERN 0001457 00001

INT PAUSE

EXTERN INTERN 2

SET AN ALLE

Rückfrage im Raum halten . . .



Signaltaste drücken.

Der Gesprächspartner hört Sie wieder.





Sie führen das Gespräch weiter . . .

Anderes Handgerät mithören lassen

Sie führen ein Extern-Gespräch und möchten eine anderes Handgerät mithören lassen.



Sie führen ein Gespräch . . .





Softtaste NT drücken.

Die Externverbindung wird gehalten und der Partner hört die Melodie.

"EXT" blinkt.





Intern-Nr. (1 . . . 6) des gewünschten Handgerätes eingeben (z.B. 3).



Sie hören den internen Rufton. Der Teilnehmer meldet sich.



Sie informieren den internen Teilnehmer. . .





Softtaste MITHOER drücken.





Sie führen das Gespräch mit dem externen Teilnehmer weiter . . . Interner Teilnehmer hört mit . . .

Mithören beenden (anderes Handgerät wieder abschalten)



Softtaste MIT.AUS drücken.



Hinweis: • Der interne Teilnehmer am anderen Handgerät hört nur den externen Teilnehmer.

• Displayanzeige am mithörenden Handgerät

EXTERN INTERN 1

Komfort-Leistungsmerkmale im digitalen T-Net

Allgemein


Im Handgerät Sinus 44D sind für die T-Net-Leistungsmerkmale (T-Dienste) der Deutschen Telekom menügesteuerte Prozeduren vorgeladen und eingeschaltet. Diese müssen bei der Telekom beauftragt werden, einige sind kostenpflichtig. Nutzen Sie diese Leistungsmerkmale nicht, können sie ausgeschaltet oder gelöscht werden (siehe Seite 61/62).

Achtung: Geladene LM belegen Speicherplatz. Wenn Sie den Speicherplatz fürs Telefonbuch nutzen wollen, müssen die Leistungsmerkmale **aus**geschaltet und **gelöscht** werden. Im Untermenü "Speicher löschen".

Bei Betrieb an der Feststation **Sinus 43/44isdn** müssen diese Leistungsmerkmale **ausgeschaltet** bzw. gelöscht werden. Im ISDN sind andere Prozeduren vorgesehen.

Anklopfen ein-/ausschalten

Im Ruhezustand können Sie das Leistungsmerkmal "Anklopfen" ein- oder ausschalten. Die sonstigen noch angebotenen Leistungsmerkmale sind im Ruhezustand nicht nutzbar.

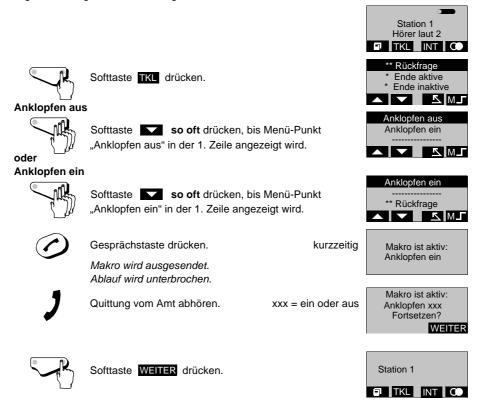


Hinweis: • Die Komfort-Leistungsmerkmale werden auch im **Verbindungszustand** im Menü angeboten.

Komfort-Leistungsmerkmale im digitalen T-Net

T-Net-Leistungsmerkmale ein-/ausschalten

Die T-Net-Leistungsmerkmale (LM) können ein- und ausgeschaltet werden (Speicherplatz bleibt belegt).

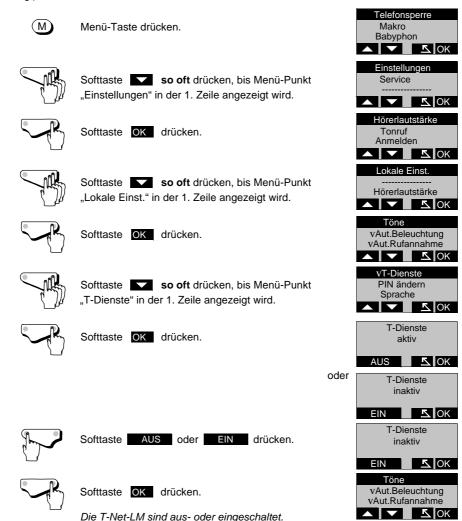

Hinweis: ● Ausgeschaltete T-Net-LM belegen weiterhin den Speicherplatz.

 Bei ausgeschalteten LM wird die Softaste TKL im Ruhezustand nicht angezeigt.



Komfort-Leistungsmerkmale im digitalen T-Net

Menü-Eintrag löschen

Sie können jeden Eintrag löschen.



Softtaste TKL drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis gewünschter Menü-Punkt in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste MJT drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Eintrag löschen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.

kurzzeitig











Trenntaste drücken.

Hinweis: • Sie können auch den gesamten T-Net-Leistungsmerkmale-Speicher auf einmal löschen (siehe Untermenü MII "Speicher löschen").

Leistungsmerkmal speichern

Wenn Sie andere T-Net-Leistungsmerkmale (die nicht im Menü enthalten sind) häufig nutzen, können Sie diese in das T-Net-Menü selbst programmieren.

Wie "Makros programmieren" Seite 30 nur anstatt Menü-Taste - Softtaste TKL .

Leistungsmerkmal laden

Haben Sie die T-Net-LM gelöscht und möchten sie nun doch nutzen, müssen Sie die LM **laden** und **einschalten**. **Vorgehen:** Softtasten **TKL**, Untermenü **M_T**, Weiter **bis** Menüpunkt "Standards laden", **OK** (ähnlich "System Makros" laden, Seite 27).

Komfort-Leistungsmerkmale im digitalen T-Net an Sinus 44/2

Anzeige der Rufnummer des Anrufenden (CLIP)

Dieses T-Net-Leistungsmerkmal muß bei der Deutschen Telekom beauftragt werden.

Wenn ein externer Ruf ansteht, wird Ihnen im Display die Rufnummer des Anrufenden angezeigt. Die Anzeige der Rufnummer erfolgt nur, wenn die Vermittlung dieses T-Net-Leistungsmerkmal unterstützt und der Anrufer nicht die Rufnummern-Übermittlung unterdrückt.

Ruf-Display-Eintrag



Ist die Rufnummer des Anrufenden im Telefonbuch Ihres Handgerätes eingetragen, wird der dazugehörige Name (anstatt der Rufnummer) im Display angezeigt. Hierzu muß die Rufnummer im Telefonbuch vollständig mit nationaler bzw. internationaler Vorwahl eingetragen sein.

Ruf-Display-Eintrag



Unterdrückt der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer (CLIR):

Ruf-Display-Eintrag



Hinweis: • Zusätzlich wird bei diesem T-Net-Leistungsmerkmal nach einem Anruf, den Sie nicht annehmen (z.B. während Ihrer Abwesenheit) die Rufnummer des Anrufenden in eine Anrufliste gespeichert, die Sie Aufrufen und auswählen können (siehe unten).

Anrufliste allgemein (CLIP-Funktion)

Kommt bei einem Anruf keine Verbindung (Gespräch) zustande (z.B. während Ihrer Abwesenheit), wird die Rufnummer des Anrufers in einer Anrufliste eingetragen.

Die Anrufliste hat folgende Eigenschaften:

- Bis zu 10 Rufnummern (20stellig) können sich eintragen.
 Bei Eintreffen einer 11. Rufnummer wird die älteste (bisherige 10.) gelöscht und die neue Rufnummer auf den 1. Platz eingetragen.
- Mehrmalige Anrufe (max. 10) der gleichen Rufnummer werden durch einen Z\u00e4hler gekennzeichnet
- Ersetzt die Rufnummer durch den Namen, wenn die Rufnummer mit allen Vorwahlziffern im Telefonbuch ihres Handgerätes eingetragen ist.
- Ist eine neue Rufnummer eingetragen blinkt die Wählleitungs-LED an der Feststation und im Display Ihres Handgerätes wird das Softtasten-Symbol (anstatt) angezeigt.
 Das Blinken der Stations-LED und das Softtasten-Symbol im Ruhezustand erlischt, wenn alle Rufnummern einmal angewählt wurden. Die Anrufliste kann dann nur noch durch Leitungsbelegung und Softtaste aufgerufen werden.
- Rufnummern der Liste, die angewählt wurden, werden mit einen "v" markiert.
- Rufnummern der Anrufliste unterliegen allen Sperrfunktionen.

an 44/44AB

Komfort-Leistungsmerkmale im digitalen T-Net an Sinus 44/2

Wahl aus der Anrufliste (CLIP-Funktion)

Neue Rufnummern eingetragen oder noch nicht gewählte Rufnummer vorhanden



Softtaste drücken (Wählleitung wird belegt!). Zuletzt eingetroffene Rufnummer wird angezeigt. In der ersten Zeile wird die Anzahl der Anrufe der gleichen Rufnummer angezeigt (z.B. 3).



Softtaste so oft drücken (blättern), bis gewünschte Nummer angezeigt wird.

Das Zeichen "v" erscheint, wenn die Rufnummer schon einmal angewählt wurde.



Softtaste OK drücken.

Die Rufnummer wird gewählt. Der Teilnehmer meldet sich.



Sie sprechen mit dem Teilnehmer . . .







oder

Alle Rufnummern der Liste wurden schon einmal gewählt (zurückgerufen)



Gesprächstaste drücken. (Wählleitung belegt!).



Softtaste M drücken.

Zuletzt eingetroffene Rufnummer wird angezeigt.

weiter wie oben.



- Hinweis: Möchten sie die Rufnummern nur kontrollieren schließen Sie die Prozedur, anstatt mit der Softtaste OK, mit der Trenntaste (a) ab.
 - Die gewählte Anruflisten-Rufnummer wird nicht in der Wahlwiederholung gespeichert.
 - Wir empfehlen nach erfolgreicher Rückfrage, den Listeneintrag zu löschen.

Komfort-Leistungsmerkmale im digitalen T-Net an Sinus 44/2

Eintrag aus Anrufliste löschen (CLIP-Funktion)

Sie können einzelne Einträge in der Anrufliste löschen.

Neue Rufnummern eingetragen oder noch nicht gewählte Rufnummer vorhanden



Softtaste drücken (Wählleitung wird belegt!). Zuletzt eingetroffene Rufnummer wird angezeigt. In der ersten Zeile wird die Anzahl der Anrufe der gleichen Rufnummer angezeigt (z.B. 3).



Softtaste so oft drücken (blättern), bis gewünschte Nummer angezeigt wird.

Das Zeichen "v" erscheint, wenn die Rufnummer schon einmal angewählt wurde.



Softtaste drücken.

Eintrag ist gelöscht.


Noch vorhandene Rufnummern
oder

"Leer" wird angezeigt.

evtl. weitere Einträge löschen.



Trenntaste drücken.









oder

Alle Rufnummern der Liste wurden schon einmal gewählt (zurückgerufen)



Gesprächstaste drücken.



Softtaste drücken.

Zuletzt eingetroffene Rufnummer wird angezeigt.

weiter wie oben.



Außerbetriebnahme

Handgerät von Feststation abmelden

Sie können Ihre Handgeräte von der Feststation abmelden.

Das Abmelden eines Handgerätes kann von einem beliebigen, an dieser Feststation registrierten Handgerät aus erfolgen.



Softtaste INT drücken. Eigene Internnummer wird angezeigt.



Softtaste SET drücken.



Raute-Taste drücken.



Zifferntaste 7 drücken.



Zifferntaste 2 drücken.



System-Code eingeben.

Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich.

Intern-Nr. aller angemeldeten Handgeräte werden angezeigt (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6).



Intern-Nr. des Handgerätes (1 . . .6), das Sie abmelden wollen, eingeben (z.B. 3). Ziffer wird im Display gelöscht. (Bei Fehleingabe, gleiche Taste nochmals betätigen. Ziffer wird wieder angezeigt.)



Softtaste **SET** erneut drücken.

Das Handgerät ist abgemeldet.



Trenntaste drücken.

SET AN ALLE INTERN SET SET WAHLW

INTERN

















Hinweis: • Die restlichen, nicht abgemeldeten Handgeräte behalten ihre registrierten Intern-Nr.

Betrieb mit dem Anrufbeantworter

Gesprächsübernahme während Anrufbeantworterbetrieb

Sie können das Gespräch übernehmen, auch wenn der Anrufbeantworter sich angeschaltet hat, Ihre Ansage sendet bzw. der Anrufende seine Nachricht aufspricht.

Handgerät hat geläutet.

Der Anrufbeantworter in der Feststation hat sich angeschaltet.





Der Anrufbeantworter ist abgeschaltet.



Sie führen das Gespräch . . .



Hinweis: • Bei Gesprächsübernahme wird die Ansage/Aufzeichnung abgebrochen, die evtl. schon aufgesprochene Nachricht bleibt gespeichert.

an 44AB

Betrieb mit dem Anrufbeantworter

Einleitungsprozedur für die Bedienung

Die Bedienung des Anrufbeantworters ist nur möglich, wenn die Abfrage für das Handgerät nicht gesperrt ist (siehe Bedienungsanleitung "Das Telefon Sinus 44AB").

Alle durchführbaren Funktionen von den Handgeräten für den Anrufbeantworter der Feststation beginnen mit dieser Prozedur.



Softtaste INT drücken.





Zifferntaste 9 drücken.

(Intern-Nr. des Anrufbeantworters)





Sie hören den Bereit-Ton und anschließend die Sprachhinweise:

"n-Nachrichten vorhanden" (n=keine oder 1 ...) usw.

Danach können Sie alle Funktionen durchführen, die im Kapitel "Fernabfrage" der Bedienungsanleitung "Das Telefon Sinus 44AB" beschrieben sind.

Bedeutung der Tasten nach der Einleitungsprozedur:



= - Rückspringen

- Nachricht löschen (nach 0)



= Nachricht (abhören)



= Vorspringen



= Stop



= Aufnahme

7)

= Ansage



= Anrufbeantworter Ein/Aus



= Betriebsart (Ansage-Art)



= Löschen



= Neue (Nachrichten/Info)



= Status / Hilfe

Betrieb mit dem Anrufbeantworter

Direktansprechen |

Direktansprechen ist nur möglich, wenn diese Funktion an der Feststation **freigegeben** ist (siehe Bedienungsanleitung "Das Telefon Sinus 44AB").



Softtaste INT drücken.





Zifferntaste 9 drücken.

Sie hören den allgemeinen Sprachhinweis.





Zifferntaste 6 drücken.

Sie hören den Sprachhinweis "Aufnahme".





Zifferntaste 9 drücken.

Sie hören den Sprachhinweis "Direktansprechen".





Sie sprechen in den Raum . . .

Direktansprechen beenden



Trenntaste drücken.



Hinweis: • Bei ankommendem Externgespräch hören Sie den Anklopfton.

Mit der Trenntaste können Sie das Direktansprechen beenden und anschließend durch Drücken der Gesprächstaste das Gespräch annehmen.

Direktansprechen vom Handgerät ist auf ca. 30 Sekunden begrenzt. Durch erneutes Betätigen der Ziffern 6 + 9 kann die Zeit jeweils um weitere 30 Sekunden verlängert werden.

Sie können Personen an der Feststation ein Gespräch über den eingebauten Lautsprecher mithören lassen.



Sie führen ein Gespräch . . .






Softtaste Trucken.

Die Externverbindung wird gehalten und der Partner hört die Melodie.

"EXTERN" blinkt.



8)

Zifferntaste 8 drücken.

kurzzeitig

Der Lautsprecher ist eingeschaltet.

Personen an der Feststation können das Gespräch mithören . . .

1


Sie führen das Gespräch weiter . . .



Mithören beenden



Softtaste INT drücken.





Zifferntaste 8 drücken.

Der Lautsprecher ist ausgeschaltet.

kurzzeitig



1

Sie führen das Gespräch weiter ohne Mithören . . .



Handgerät (neu = noch nicht angemeldet) anmelden

Jedes zusätzliche neue Handgerät (max. 6 Handgeräte können an der Feststation betrieben werden) muß an der Feststation angemeldet werden. Sie können auch ein Handgerät an verschiedenen Stationen (max. 6 Stationen) anmelden.

(Anzeige nur wenn noch nicht angemeldet)

Anmelden ?

System-Code

System-Code eingeben:

Anmeldevorgang

Station 1

234 6

Keine freie

Intern-Nr.

23 6

eingeben:

An der Feststation



Ruftaste solange gedrückt halten, bis Anmeldeton ertönt!

Am Handgerät innerhalb 1 Minute fortsetzen



Softtaste OK drücken.



System-Code eingeben.

Jede eingegebene Ziffer setzt ein *.



Softtaste OK drücken.

Handgerät synchronisiert sich auf Station. Stationsname blinkt.

Die noch freien Intern-Nummern werden angezeigt.

oder

Es sind schon 6 Geräte angemeldet.



Freie Intern-Nr. eingeben (z.B. 4).

kurzzeitig

INTERN 4

Handgerät ist angemeldet.




Hinweis: • Die Anmeldung erfolgt immer an **Station 1**, nachträgliche Änderung der Stationsbezeichnung ist möglich (siehe Seite 46).

• Wenn das Handgerät schon an einer Station angemeldet ist, melden Sie Ihr Handgerät mit der Prozedur auf der nächsten Seite an.

Handgerät (das schon angemeldet ist) anmelden


Jedes zusätzliche Handgerät (max. 6 Handgeräte können an der Feststation betrieben werden) muß an der Feststation angemeldet werden. Sie können auch ein Handgerät an verschiedenen Stationen (max. 6 Stationen) anmelden.

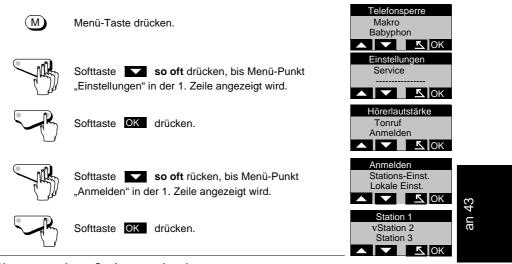

Nur wenn mehrere Stationen vorhanden



Softtaste so oft drücken, bis gewünschte Stations-Nr. in 1. Zeile angezeigt wird (z.B. Nr. 3).






Softtaste OK drücken.



System-Code eingeben.

Jede eingegebene Ziffer setzt ein *.



An der Feststation



Ruftaste solange gedrückt halten, bis Anmeldeton ertönt!

weiter nächste Seite

Hinweis: • Mit "v" gekennzeichnete Menüpunkte bedeuten EIN bzw. angemeldet an.

an 43

Inbetriebnahme

Handgerät (das schon angemeldet ist) anmelden

Fortsetzung von Seite 71

Am Handgerät fortsetzen



Softtaste OK drücken.

Anmeldevorgang Station 1

Handgerät synchronisiert sich auf Station. Stationsname blinkt.

Die noch freien Intern-Nummern werden angezeigt.

234 6

oder

Es sind schon 6 Geräte angemeldet.

Keine freie Intern-Nr.

:::

Freie Intern-Nr. eingeben (z.B. 4).

23 6

kurzzeitig

INTERN 4

Handgerät ist angemeldet.



Bedienhinweise für Systemeinstellungen

Systemeinstellungen werden vorgenommen, wie in der System-Bedienungsanleitung beschrieben.

Beachten Sie dabei, daß die Tasten "P" bzw. • des Handgerätes Sinus 43 / 44 am Handgerät Sinus 44D durch Aufruf des Menü-Punktes "Service" (oder Softtasten INT und SET) bzw. durch die Softtasten • ersetzt wird.

Sie werden angerufen

Gespräch entgegennehmen

1. Handgerät in der Fest-/Ladestation

Handgerät und Feststation läuten.



Handgerät aus der Fest-/Ladestation entnehmen. Handgerät ist eingeschaltet. (Gesprächstaste nicht betätigen, wenn "Autom. Rufannahme" = ein)



oder





Sie führen das Gespräch . . .

2. Handgerät außerhalb der Fest-/Ladestation

Handgerät und Feststation läuten.



oder






Sie führen das Gespräch . . .

Gesprächstaste drücken.

oder



Hinweis: • Befindet sich das Handgerät im Schutz-Zustand, wird dieser für die Gesprächsdauer aufgehoben.

Gespräch beenden



Trenntaste drücken.



Handgerät in Fest-/Ladestation legen.



73



Wahl mit Zifferntasten



Gesprächstaste drücken.



Rufnummer eingeben.

Nummer wird ausgewählt. Sie hören den Freiton. Der Teilnehmer meldet sich.



Sie führen das Gespräch . . .

Anzeige: z.B. Einheiten nach dem ersten Tarifeinheitenimpuls.







Gespräch beenden



Trenntaste drücken.

Handgerät in die Fest-/Ladestation einlegen. Die Einheiten-/Entgelt-/Gesprächsdaueranzeige erlischt nach ca. 4 Sekunden.



- Hinweis: Hat ein anderes Handgerät die Wählleitung belegt, hören Sie den internen Besetzt-
 - Während der Rufnummern-Eingabe haben Sie die Möglichkeit, Pausen (3 Sek.) an beliebiger Stelle mit der Softtaste PAUSE einzugeben.

Wahlvorbereitung

Sie können auch die Rufnummer eingeben (max. 22 Stellen), kontrollieren, eventuell mit der Softtaste 🗲 stellenweise korrigieren oder mit den Softtasten 🗶 / 🔀 Ziffern/Pausen einfügen und dann erst aussenden.



Rufnummer eingeben.



Gesprächstaste innerhalb 30 Sekunden drücken. Sie hören den Wählton. Die Rufnummer wird ausgewählt.



Sie führen das Gespräch . . .

Anzeige: z.B. Einheiten nach dem ersten Tarifeinheitenimpuls.



EXTERN 0001457 00001 SET PAUSE

- Hinweis: Die Wahlvorbereitung ist auch in Verbindung mit Wahlwiederholung und Wahl aus dem Telefonbuch möglich.
 - Während der Rufnummern-Engabe können Sie eine Pause an beliebiger Stelle über das Untermenü = Softtaste MIT eingeben.

Interngespräch führen

Sie können eine interne Verbindung zu einem anderen Handgerät (gleiche Feststation) aufbauen und ein Gespräch führen.



Softtaste INT drücken.

Eigene Internnummer wird angezeigt (z.B. 1).





Intern-Nr. (1 . . . 6) des gewünschten Handgerätes eingeben (z.B. 3).

Sie hören den internen Rufton. Der Teilnehmer meldet sich.





Sie führen das Gespräch . . .

Displayanzeige im gerufenen Handgerät

(Nr. des rufenden Handgeräts wird angezeigt, z.B. 1).



an 43

Hinweis: • Trifft während des Interngesprächs ein externer Ruf ein, hören Sie den Anklopfton. In diesem Fall beenden Sie das Interngespräch. Danach ertönt der Externruf.

 Wird das gewünschte Handgerät nicht erreicht, hören Sie den Besetztton und die Intern-Nr. blinkt.


Interner Sammelruf

Sie können alle Handgerät (gleiche Feststation) auf einmal rufen.



Softtaste INT drücken.

Eigene Internnummer wird angezeigt (z.B. 4).





Softtaste SAMMELRUF drücken.

Angemeldete Intern-Nr. werden angezeigt.

Internruf erfolgt an allen erreichbaren Handgeräten.

INTERN 123

Hinweis: • Ist kein Handgerät erreichbar, hören Sie den Besetztton.

- Betätigt ein Handgerät die Gesprächstaste wird der Ruf bei den übrigen Handgeräten abgebrochen und die Internverbindung hergestellt.
- Wird der Sammelruf von keinem Teilnehmer angenommen, wird ernach ca. 30 Sekunden beendet.

Interne Rückfrage / Gesprächsübergabe

Sie führen ein Extern-Gespräch und möchten eine interne Rückfrage durchführen oder das Gespräch übergeben.



Sie führen ein Gespräch . . .



Menütaste drücken.



Softtaste WEITER so oft drücken, bis Menü-Punkt "Intern" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.

Die Externverbindung wird gehalten und der Partner hört die Melodie.
"EXTERN" blinkt.



Intern-Nr. (1 . . . 6) des gewünschten Handgerätes eingeben (z.B. 3). Sie hören den internen Rufton. Der Teilnehmer meldet sich.



Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer. . .

EXTERN INTERN
3
SET

EXTERN

EXTERN

T-Dienste Telefonbuch

Makro Tonwahl ein

EXTERN INTERN

EXTERN INTERN

SAMMELRUF

Intern WEITER

SET

WEITER

PAUSE

OK

Interne Rückfrage beenden



Signaltaste drücken.



Sie führen das Gespräch mit dem externen Teilnehmer weiter . . .

oder Gesprächsübergabe



Trenntaste drücken **oder**Handgerät in Fest-/Ladestation einlegen.



Hinweis: • Wenn der interne Teilnehmer sich nicht meldet, können Sie mit der Signaltaste "R" das externe Gespräch zurückholen.


- Wenn Sie durch Drücken der Trenntaste die Gesprächsübernahme des anderen Handgerätes nicht abwarten, das Gespräch nicht am anderen Handgerät angenommen wird oder es nicht erreichbar ist, erfolgt spätestens nach 30 Sekunden ein Wiederanruf an ihrem Handgerät. Nach weiteren 30 Sekunden wird die Leitung getrennt.
- Der gerufene Intern-Teilnehmer kann das Gespräch auch durch Betätigung der Signaltaste "R" übernehmen.

Temporares Umschalten auf Tonsenderfunktion

Wenn Sie z.B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters, für Sprachbox, Cityruf usw., während einer Verbindung Informationen/Steuerbefehle eingeben wollen, sollten Sie die temporäre Umschaltung auf Tonsenderfunktion durchführen.

Es ist kein separater Codesender erforderlich.

Tonsenderfunktion einschalten





Menü-Taste drücken.




Softtaste **WEITER** so oft drücken,bis Menüpunkt "Tonwahl ein" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Ziffern/Zeichen eingeben.



Hinweis: • Die temporäre Umschaltung ist erst nach Verbindungsaufbau möglich.

- Mit Trennen der Verbindung wird automatisch zurückgeschaltet.
- Während der zeitweisen Umschaltung ist die Einheiten-/Entgeltanzeige unterdrückt, bis wieder in den Wahl-Modus zurückgeschaltet wird.
- Nur die Ziffern vor der Umschaltung werden in der Wahlwiederholung gespeichert.

Stummschaltefunktion

Wenn Sie nicht möchten, daß Ihr Gesprächspartner Sie hören kann (z.B. um im Raum rückzufragen), können Sie das Handgerät stummschalten.



Sie führen ein Gespräch . . .



Menü-Taste drücken.



Softtaste WEITER so oft drücken, bis Menü-Punkt "Intern" in der 1. Zeile angezeigt wird



Softtaste OK drücken.

Der Gesprächspartner hört Sie nicht.

Eigene Internnummer wird angezeigt. (z.B. 2)
"EXT" blinkt.



EXTERN 0001457 00001

T-Dienste

Telefonbuch Intern WEITER

> Makro Tonwahl ein

WEITER

PAUSE

OK

SET





Signaltaste drücken.

Der Gesprächspartner hört Sie wieder.





Sie führen das Gespräch weiter . . .

Komfort-Leistungsmerkmale im digitalen T-Net

Hinweis |

Am Sinus 43 können Sie die Komfort-Leistungsmerkmale im digitalen T-Net genauso wie bei Sinus 44 / 44AB nutzen (siehe Seite 59 bis 61 / **nicht CLIP**-Funktion Seite 62-64).

Handgerät (neu = noch nicht angemeldet) anmelden

Jedes zusätzliche Handgerät (max. 6 Handgeräte können am Komforttelefon betrieben werden) muß an dem Komforttelefon angemeldet werden. Sie können auch ein Handgerät verschiedenen Stationen (max. 6 Stationen) anmelden.

(Anzeige nur wenn noch nicht angemeldet)

Anmelden ?

System-Code

System-Code

Anmeldevorgang Station 1

< > ← OK

eingeben:

Bitte INT-Nr. eingeben: 234 6

Keine freie

Intern-Nr.

OK

eingeben:

Am Komforttelefon

Anmelde-Prozedur am Komforttelefon gestartet! Am Handgerät



Softtaste OK drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand:0000)

Jede eingegebene Ziffer setzt ein *.



Softtaste OK drücken.

Handgerät synchronisiert sich auf Station.

Stationsname blinkt.

Die noch freien Intern-Nummern werden angezeigt.

oder

Es sind schon 6 Geräte angemeldet.



Freie Intern-Nr. eingeben (z.B. 4).



Softtaste OK drücken.

kurzzeitig



Angemeldet mit Intern-Nr. 4



Handgerät ist angemeldet.

Hinweis: • Die Anmeldung erfolgt immer an Station 1, auch wenn Sie dieser Station eine andere Nr. bzw. anderen Namen zugeordnet haben.

 Wenn die Station 1 nicht zutrifft, melden Sie Ihr Handgerät mit der Menü-Prozedur an (siehe nächste Seite) oder Stationsbezeichnung ändern (siehe Seite 46).

Handgerät (das schon angemeldet ist) anmelden

Jedes zusätzliche Handgerät (max. 6 Handgeräte können am Komforttelefon betrieben werden) muß an dem Komforttelefon angemeldet werden. Sie können auch ein Handgerät an verschiedenen Stationen (max. 6 Stationen) anmelden.

Am Komforttelefon

Anmelde-Prozedur am Komforttelefon gestartet!

Am Handgerät



Menü-Taste drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Einstellungen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste **so oft** rücken, bis Menü-Punkt "Anmelden" in der 1. Zeile angezeigt wird.




Softtaste OK drücken.

Nur wenn mehrere Stationen vorhanden



Softtaste **so oft** drücken, bis gewünschte Stations-Nr. in 1. Zeile angezeigt wird (z.B. Nr. 3).



Telefonsperre Makro Babyphon

Service

Tonruf
Anmelden

Anmelden

Anmelden

Lokale Einst.

vStation 2 Station 3

Station 1

▼ N OK Einstellungen


V ■ **S** OK Hörerlautstärke



Softtaste OK drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand:**0000**) Jede eingegebene Ziffer setzt ein *.



weiter nächste Seite


 $\textbf{Hinweis:} \bullet \ \, \textbf{Mit} \, \text{``v''} \, \, \textbf{gekennzeichnete} \, \, \textbf{Menüpunkte} \, \, \textbf{bedeuten} \, \, \textbf{EIN} \, \, \textbf{bzw.} \, \, \textbf{angemeldet} \, \, \textbf{an}.$


an 43i/AB


Handgerät (das schon angemeldet ist) anmelden


Fortsetzung von Seite 80

Am Handgerät fortsetzen

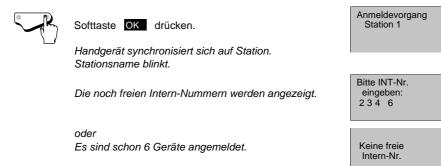









OK

Bedienhinweise für Systemeinstellungen

Systemeinstellungen werden vorgenommen, wie in der Bedienungsanleitung "Das Komforttelefon" Sinus 43i/AB und Sinus 44i/iAB beschrieben.

Sie werden angerufen

Gespräch entgegennehmen

1. Handgerät in der Ladestation

Handgerät und Komforttelefon läuten.

~

Handgerät aus der Ladestation entnehmen. Handgerät ist eingeschaltet. (Gesprächstaste **nicht** betätigen, wenn "Autom.Rufannahme" = Ein) Extern

STUMM DIENSTE

oder



J

Sie führen das Gespräch . . .

2. Handgerät außerhalb der Ladestation

Handgerät und Komforttelefon läuten.



oder





Gesprächstaste drücken.



oder





Sie führen das Gespräch . . .

Hinweis: • Befindet sich das Handgerät im Schutz-Zustand, wird dieser für die Gesprächsdauer aufgehoben.

 Im Gespräch können Sie mit der Softtaste STUMM das Mikrofon im Handgerät ausschalten (Ihr Partner hört Sie nicht), um eine Rückfrage im Raum zu halten. Mit der Softtaste MIK.EIN wird das Mikrofon wieder eingeschaltet.

Gespräch beenden



Trenntaste drücken.

Handgerät in Ladestation legen.



Wahl mit Zifferntasten



Gesprächstaste drücken.



Rufnummer eingeben.

Nummer wird ausgewählt. Sie hören den Freiton. Der Teilnehmer meldet sich.



Gespräch beenden

Sie führen das Gespräch . . .

Anzeige: z.B. Einheiten nach dem ersten Tarifeinheitenimpuls.



Trenntaste drücken.

Handgerät in die Ladestation einlegen. Die Einheiten-/Entgelt-/Gesprächsdaueranzeige erlischt nach ca. 4 Sekunden.



TEL.BUCH WAHLW

PAUSE

DIENSTE

Extern Bitte wählen

Extern

Extern

STUMM

4378490

0001457 00001

Hinweis: • Hat ein anderes Handgerät die Wählleitung belegt, hören Sie den internen Besetzt-

Während der Rufnummern-Eingabe haben Sie die Möglichkeit, Pausen (3 Sek.) an beliebiger Stelle mit der Softtaste PAUSE einzugeben.

Wahlvorbereitung

Sie können auch die Rufnummer eingeben (max. 22 Stellen), kontrollieren, eventuell mit der Softtaste 🗲 stellenweise korrigieren oder mit den Softtasten 🔾 / 🔀 Ziffern/Pausen einfügen und dann erst aussenden.



Rufnummer eingeben.



Gesprächstaste innerhalb 30 Sekunden drücken. Sie hören den Wählton. Die Rufnummer wird ausgewählt.



Sie führen das Gespräch . . .

Anzeige: z.B. Einheiten nach dem ersten Tarifeinheitenimpuls.

 $\langle \rangle \leftarrow M \Gamma$ 4378490 Extern 0001457 00001

4378490

STUMM

Hinweis: Die Wahlvorbereitung ist auch in Verbindung mit Wahlwiederholung und Wahl aus dem Telefonbuch möglich.

• Während der Rufnummern-Engabe können Sie eine Pause an beliebiger Stelle über das Untermenü = Softtaste MIT eingeben.

DIENSTE

Interngespräch führen

Sie können eine interne Verbindung zu einem anderen Handgerät oder dem Komforttelefon (Nr.0) aufbauen und ein Gespräch führen.



Softtaste INT drücken.

Eigene Internnummer wird angezeigt (z.B. 1).






Intern-Nr. (0/1 . . . 6) des gewünschten Gerätes eingeben (z.B. 3).

Sie hören den internen Rufton. Der Teilnehmer meldet sich. Intern 1 ruft Intern 3



Sie führen das Gespräch . . .



Hinweis: • Trifft während des Interngesprächs ein externer Ruf ein, hören Sie den Anklopfton. In diesem Fall beenden Sie das Interngespräch. Danach ertönt der Externruf.

 Wird das gewünschte Handgerät nicht erreicht, hören Sie den Besetztton und die Intern-Nr. blinkt.

Interner Sammelruf

Sie können alle Geräte (gleiche Feststation) auf einmal rufen.



Softtaste INT drücken.

Eigene Internnummer wird angezeigt (z.B. 4).





Softtaste SAMMELRUF drücken.

Angemeldete Intern-Nr. werden angezeigt.

Internruf erfolgt an allen erreichbaren Handgeräten.

Internruf zu 0 1 2 3

Hinweis: ● Ist kein Handgerät erreichbar, hören Sie den Besetztton.

- Betätigt ein Handgerät die Gesprächstaste wird der Ruf bei den übrigen Handgeräten abgebrochen und die Internverbindung hergestellt.
- Wird der Sammelruf von keinem Teilnehmer angenommen, wird er nach ca. 30 Sekunden beendet.

Ziffer für Zielw.taste(1-4) eingeben:

Extern 24378490 PAUSE

Extern 0001457 00001 STUMM DIENSTE

Sie wollen telefonieren, mit Wahlkomfort

Wahl über Zielwahltasten des Komforttelefons

Sie können als Wahlerleichterung auch die 4 Rufnummern/Steuerzeichen der Zieltasten 1 bis 4 des Komforttelefons als "Kurzwahlziele" benutzen.



Gesprächstaste drücken.

Sie hören den Wählton.



Menütaste drücken.

Menü-Punkt wird nur angezeigt, wenn Zielwahltaste(n) programmiert sind.



Softtaste OK drücken.




Nr. der Zielwahltaste drücken, unter der die gewünschte Rufnummer steht. Rufnummer wird angezeigt und ausgewählt. Sie hören den Freiton. Der Teilnehmer meldet sich.



Sie führen das Gespräch . . .

Anzeige: z.B. Einheiten nach dem ersten Tarifeinheitenimpuls.

Numerierung der Zielwahltasten am Komforttelefon

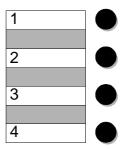

- Hinweis: Rufnummern aus den Zielwahltasten werden nicht in der Wahlwiederholung des Handgerätes gespeichert.
 - Ist keine Rufnummer unter der ausgewählten Zielwahltaste gespeichert, wird im Display "Keine RufNr. gespeichert" angezeigt.
 - Wenn alle Zielwahltasten keine Rufnummer/Steuerzeichen gespeichert haben, wird der Menü-Punkt "Wahl Zieltaste" nicht angeboten.

Rückfrage/Gesprächsübergabe

Sie haben ein Extern-Gespräch angenommen und wollen eine Rückfrage bzw. Gesprächsübergabe an ein Handgerät oder das Komforttelefon durchführen.



Sie führen ein Gespräch . . .



Menütaste drücken.



Softtaste WEITER so oft drücken, bis Menü-Punkt "Intern" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.

Die Externverbindung wird gehalten und der Partner hört die Melodie.



Intern-Nr. (**0/1 ... 6**) eingeben. Sie hören den internen Rufton. Der Partner meldet sich.



Sie sprechen mit dem internen Partner . . .

Rückfrage beenden



Signaltaste drücken.

Sie führen das Extern-Gespräch fort . . .


oder Gesprächsübergabe



Trenntaste drücken.

Handgerät in Ladestation legen

Gespräch ist übergeben



- Wenn Sie durch Drücken der Trenntaste die Übernahme nicht abwarten, und das Gespräch wird am anderen Gerät nicht angenommen oder es ist nicht erreichbar, erfolgt spätestens nach 30 Sekunden ein Wiederanruf an Ihrem Handgerät, nach weiteren 30 Sekunden wird die Leitung getrennt.
- Das Gespräch kann am anderen Gerät durch Drücken der Signaltaste "R" übernommen werden.





KONF.

Extern wartet
STUMM



Extern

STUMM

Wahl Zieltaste

DIENSTE

OK

Intern 1 ruft 0 Extern wartet

RÜCKNAME
Gespräch mit 0
Extern wartet

STUMM KONF.
Konferenz

KONF.ENDE

an 43i/AB an 44i/iAB

Während Sie telefonieren

Dreierkonferenz - internen Teilnehmer zuschalten

Sie führen ein Externgespräch und möchten einen internen Teilnehmer an dem Gespräch teilnehmen lassen und somit eine Dreierkonferenz durchführen.



Sie führen ein Externgespräch . . .



Menütaste drücken.



Softtaste **WEITER** so oft drücken, bis Menü-Punkt "Intern" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.

Die Externverbindung wird gehalten und der Partner hört die Melodie.



Intern-Nr. (0 . . . 6) eingeben. Sie hören den internen Rufton. Der Partner meldet sich.



Sie informieren den internen Partner . . .



Softtaste KONF. drücken.



Sie führen ein Dreiergespräch . . .

Internen Teilnehmer wieder abschalten



Softtaste KONF.ENDE drücken.

Komforttelefon ist abgeschaltet.

Softtasta KONE ENDE



Trenntaste drücken.

Handgerät in Ladestation legen.





Hinweis: • Wenn der interne Partner sich nicht meldet, können Sie durch Drücken der Softtaste RÜCKNAHME das Externgespräch zurückholen.

Dreierkonferenz - externen Teilnehmer zuschalten

Sie führen ein Interngespräch mit dem Komforttelefon und möchten einen externen Teilnehmer an dem Gespräch teilnehmen lassen und somit eine Dreierkonferenz durchführen.



Sie führen ein Interngespräch mit dem Komforttelefon . . .



Softtaste EXTERN drücken.



Rufnummer eingeben.

Sie hören den Rufton. Der Partner meldet sich.



Sie informieren den externen Partner . . .



Softtaste KONF. drücken.



Sie führen ein Dreiergespräch . . .

Externen Teilnehmer wieder abschalten



Softtaste KONF.ENDE drücken.

Extern ist abgeschaltet.

Intern
Gespräch mit 0
STUMM
EXTERN

Intern Gespräch mit 0

Bitte wählen

24378490

Intern 0 wartet

TEL.BUCH WAHLW.

EXTERN

KONF.

KONF.

KONF.ENDE

STUMM

Extern

Extern

STUMM

Extern

Konferenz

Gespräch beenden



Trenntaste drücken.

Handgerät in Ladestation legen.



Hinweis: • Wenn der externe Partner sich nicht meldet, können Sie durch Drücken der Menü-Taste "M" und Bestätigen des Menü-Punktes "Rücknahme" mit OK das Interngespräch zurückholen.

n 43i/AB n 44i/iAB

Personen am Komforttelefon mithören lassen

Sie können Personen am Komforttelefon ein Gespräch über den eingebauten Lautsprecher mithören lassen.



Sie führen ein Gespräch . . .



Menü-Taste drücken.



Softtaste WEITER so oft drücken, bis Menü-Punkt "Mithören ein" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.

Nach ca. 2 Sekunden schaltet sich der Lautsprecher des Komforttelefons ein.



Wahl Zieltaste Makro Intern

Mithören ein

Temp.Tonwahl ein

Extern

STUMM

WEITER

WEITER

DIENSTE

OK

OK



Sie setzen das Gespräch fort . . .

Lautsprecher abschalten



Softtaste MITHÖR.AUS drücken.

kurzzeitig

Mithören ausgeschaltet

STUMM	DIENSTE

Extern

Hinweis: • Der Lautsprecher wird auch abgeschaltet durch Trennen der Verbindung

• Das Mithören am Komforttelefon ist auch bei einem Interngespräch zwischen zwei Handgeräten möglich.

Komfort-Leistungsmerkmale im digitalen T-Net

Allgemein

Ist in Ihrem Komforttelefon das Menü "Telefondienste" vorhanden, können Sie dieses Menü auch an Ihrem Handgerät Sinus 44D aufrufen und nutzen. Die Menü-Punkte werden vom Komforttelefon übertragen. Ist das Menü "Telefondienste" nicht vorhanden, können Sie die geladenen Leistungsmerkmale des Handgerätes nutzen (wie bei Sinus 44/44AB). Das Menü wird aufgerufen und beinhaltet:



Gesprächstaste drücken.



Menü-Taste drücken. Menü-Punkt "Wahl Zieltaste" wird nur angezeigt, wenn Zielwahltaste(n) programmiert sind.



Softtaste WEITER drücken, Menü-Punkt "Telefondienste" wird in der 1. Zeile angezeigt.



Softtaste OK drücken, Menü-Punkt "Anklopfen" (Ein/Aus) wird in der 1. Zeile angezeigt.



Softtaste WEITER drücken.

Leistungsmerkmal "Anrufweiterschaltung" (Sofort/Bei Nichtmelden/Bei Besetzt/ usw.)



Softtaste WEITER drücken. Leistungsmerkmal "Sperre" (Ein/Aus/prüfen)



Softtaste WEITER drücken.

Leistungsmerkmal "individuell"
(Aufrufen der individuellen Leistungsmerkmale)
Wird nur angezeigt, wenn im Komforttelefon individuelle
Leistungsmerkmale eingegeben wurden.

Extern Bitte wählen

TEL.BUCH WAHLW



Telefondienste
Hörerlautstärke
Telefonbuch
WEITER OK









Hinweis: • Die Bestätigung der einzelnen Menü-Punkte erfolgt wie üblich mit der Softtaste

- Weiteres siehe Bedienungsanleitung des Komforttelefons und in den Imformations-Broschüren der Deutschen Telekom.
- Unter der Softtaste TKL können Sie sich auch andere Komfort-Leistungsmerkmale, die Sie oft nutzen, einprogrammieren (siehe Seite 61).

an 43i/AB an 44i/iAB

Komfort-Leistungsmerkmale im digitalen T-Net

Rückfrage (Makeln / Dreierkonferenz)

Ist in Ihrem Komforttelefon das Menü "Telefondienste" vorhanden, können Sie Im Verbindungszustand mit der Softtaste DIENSTE dieses Menü im Handgerät Sinus 44D aufrufen und nutzen.

Sie führen ein Gespräch . . .



Softtaste **DIENSTE** drücken, Menü-Punkt "Rückfrage" wird in der 1. Zeile angezeigt.



Softtaste OK drücken.



Rufnummer eingeben.

Der Teilnehmer meldet sich.



Sie führen das Rückfragegespräch . . .

Rückfrage beenden



Softtaste DIENSTE drücker



Softtaste WEITER so oft drücken, bis Menü-Punkt "Ende aktive V." in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Sie setzen das Gespräch mit dem 1. Partner fort . . .



Hinweis: • Sie können in der Rückfrage ohne Verbindungstrennung, zwischen den Gesprächspartnern hin und her wechseln (Menü-Punkt "**Makeln**").


- Auch eine Dreierkonferenz mit beiden Partnern ist möglich (Menü-Punkt "Dreierkonferenz").
- Mit dem Menü-Punkt "Ende inaktive Verbindung" können Sie auch einen Anklopfenden abweisen.
- Weiteres siehe Bedienungsanleitung des Komforttelefons und in den Informations-Broschüren der Deutschen Telekom.



Extern R4869014

STUMM DIENSTE

R4869014



Makeln Dreierkonferenz

WEITER

Betrieb mit dem Anrufbeantworter

Gesprächsübernahme während Anrufbeantworterbetrieb

Sie können das Gespräch übernehmen, auch wenn der Anrufbeantworter sich angeschaltet hat, Ihre Ansage sendet bzw. der Anrufende seine Nachricht aufspricht.

Handgerät hat geläutet.

Der Anrufbeantworter im Komforttelefon hat sich angeschaltet.





Gesprächstaste drücken.





Softtaste ANNAHME drücken.

Der Anrufbeantworter ist abgeschaltet.





Sie führen das Gespräch . . .

Hinweis: • Bei Gesprächsübernahme wird die Ansage/Aufzeichnung abgebrochen und die evtl. schon aufgesprochene Nachricht bleibt gespeichert.

an 43AB an 44iAB

Betrieb mit dem Anrufbeantworter

Einleitungsprozedur für die Bedienung

Die Bedienung des Anrufbeantworters ist nur möglich, wenn die Abfrage für das Handgerät nicht gesperrt ist (siehe Bedienungsanleitung "Komforttelefon").

Alle durchführbaren Funktionen von den Handgeräten für den Anrufbeantworter des Komforttelefons beginnen mit dieser Prozedur.



Softtaste INT drücken.

Intern: Eigene Nr.: 2

mit Zifferntaste



Zifferntaste 9 (Intern-Nr. des Anrufbeantworters) drücken.



oder über Menü



Menü-Taste drücken.





Softtaste OK drücken.



Sie hören den Bereit-Ton und anschließend die Sprachhinweise:

"n-Nachrichten vorhanden" (n=keine oder 1 ...)

"n-Infos vorhanden" (n=keine oder 1 ...)

Danach können Sie alle Funktionen durchführen, die im Kapitel "Fernabfrage" der Bedienungsanleitung "Komforttelefon" beschrieben sind, bzw. teils auch

Bedeutung der Tasten nach der Einleitungsprozedur:

über Menü.

1 = Rückspringen

7 = Ansage

2 = Nachricht

8 = Ansage Ein/Aus

3 = Vorspringen

9 = Ansage-Art

4 = Information

0 = Löschen

5 = Stop

= Neue (Nachrichten/Info)

6 = Stop

= Status / Hilfe

Raumüberwachung und Direktansprechen erfolgt über Menü (siehe nächste Seite)

Betrieb mit dem Anrufbeantworter

Raumüberwachung/Direktansprechen

Raumüberwachung/Direktansprechen sind nur möglich, wenn diese Funktion am Komforttelefon eingeschaltet ist.



Softtaste INT drücken.

Intern: Eigene Nr.: 2



Menü-Taste drücken.

SAMMELRU

AB-abfragen
Raumüberwachung
Direktansprechen
WEITER
O

Raumüberwachung



Softtaste WEITER drücken.

Raumüberwachung

Direktansprechen Hörerlautstärke WEITER

OK

OK

oder Direktansprechen



Softtaste WEITER 2x drücken.

sprechen und hören in den Raum

Direktansprechen

Hörerlautstärke Telefonbuch WEITER



Softtaste OK drücken.

Raumüberwachung

AUS



aon naam

oder

Direktansprechen

AUS



Raumüberwachung/Direktansprechen beenden



Softtaste AUS drücken.

Station 1


Hinweis: • Bei ankommendem Gespräch hören Sie den Anklopfton.

Mit der Softtaste ANNAHME können Sie das Gespräch annehmen.

• Raumüberwachung/Direktansprechen vom Handgerät ist nicht zeitbegrenzt.

Hilfe bei der Bedienung

Das Handgerät hilft Ihnen bei der Bedienung des Anrufbeantworters. Dazu können Sie das Hilfe-Menü aufrufen.

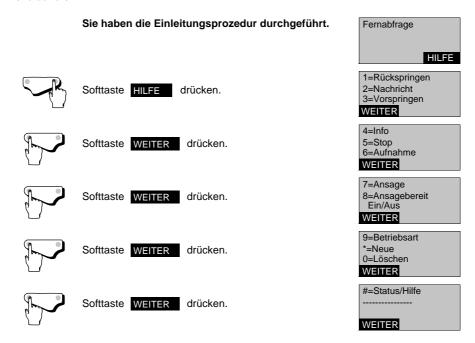

Hinweis: • Sie können auch die akustischen "Status/Hilfe-Sprachhinweise" mit "#" aufrufen.

Einstellungen während der Bedienung

Während der Bedienung des Anrufbeantworters können Sie die Hörerlautstärke einstellen bzw das Telefonbuch des Handgerätes aufrufen.

Sie bedienen den Anrufbeantworter.



WEITER

M

Menü-Taste drücken.



Mit Softtaste WEITER

und/oder

Softtaste OK

entsprechendes Menü aufrufen.

an 43AB an 44iAB

OK

Handgerät (neu = noch nicht angemeldet) anmelden

Jedes zusätzliche Handgerät (max. 8 Handgeräte können an einer Feststation betrieben werden) muß an der Feststation angemeldet werden. Sie können auch ein Handgerät verschiedenen Stationen (max. 6 Stationen) anmelden.

(Anzeige nur wenn noch nicht angemeldet)



An der Feststation

Anmeldetaster an der Feststation betätigt (Taster blinkt!)

Am Handgerät



Softtaste OK drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand:**0000**) Jede eingegebene Ziffer setzt ein *.



Softtaste OK drücken.

Handgerät synchronisiert sich auf Station. Stationsname blinkt.

Die noch freien Intern-Nummern werden angezeigt.

oder

Es sind schon 8 Geräte angemeldet.




Freie Intern-Nr. eingeben (z.B. 4).



Softtste OK drücken.

kurzzeitig





Internnummer

Handgerät ist angemeldet.



Hinweis: • Die Anmeldung erfolgt immer an Station 1, auch wenn Sie dieser Station eine andere Nr. bzw. anderen Namen zugeordnet haben.

- Wenn die **Station 1 nicht** zutrifft, melden Sie Ihr Handgerät mit der Menü-Prozedur an (siehe nächste Seite) oder Stationsbezeichnung ändern (siehe Seite 46).
- Die Komfort-Leistungsmerkmale für das digitale T-Net (Softaste "TKL") sollten ausgeschaltet und gelöscht werden, da im ISDN anders realisiert.

an 43isdn an 44isdn

Handgerät (das schon angemeldet ist) anmelden

Jedes zusätzliche Handgerät (max. 8 Handgeräte können an der Feststation betrieben werden) muß an der Feststation angemeldet werden. Sie können auch ein Handgerät an verschiedenen Stationen (max. 6 Stationen) anmelden.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Einstellungen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste **so oft** rücken, bis Menü-Punkt "Anmelden" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Telefonsperre

Makro Babyphon

Nur wenn mehrere Stationen vorhanden



Softtaste so oft drücken, bis gewünschte Stations-Nr. in 1. Zeile angezeigt wird (z.B. Nr. 3).






Softtaste OK drücken.



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{System-Code} & eingeben. (Lieferzustand: \textbf{0000}) \\ \textbf{Jede} & eingegebene Ziffer setzt ein *. \\ \end{tabular}$



An der Feststation

Anmeldetaster an der Feststation betätigten (Taster blinkt !)

an 43isdn an 44isdn

weiter nächste Seite

 $\textbf{Hinweis:} \bullet \ \mathsf{Mit} \ ``v" \ \mathsf{gekennzeichnete} \ \mathsf{Men\"{u}punkte} \ \mathsf{bedeuten} \ \textbf{EIN} \ \mathsf{bzw}. \ \mathsf{angemeldet} \ .$

Handgerät (das schon angemeldet ist) anmelden

Fortsetzung von Seite 97

Am Handgerät fortsetzen



Softtaste OK drücken.

Handgerät synchronisiert sich auf Station. Stationsname blinkt.



Softtaste OK drücken.

Die noch freien Intern-Nummern werden angezeigt.

oder

Es sind schon 8 Geräte angemeldet.



Anmeldevorgang Station 1

Bitte INT-Nr.

eingeben: 2 3 4 6 7 8



Freie Intern-Nr. eingeben (z.B. 4).





Softtaste OK drücken.

kurzzeitig

Angemeldet mit Intern-Nr. 4

Handgerät ist angemeldet.



Hinweis: • Die Komfort-Leistungsmerkmale für das digitale T-Net (Softaste "TKL") sollten gelöscht und ausgeschaltet werden, da diese Leistungsmerkmale im ISDN anders realisiert sind (siehe nächste Seite).


an 43isdn an 44isdn

Bedienhinweise für Systemeinstellungen

Systemeinstellungen werden vorgenommen, wie in den System-Bedienungsanleitungen **Sinus 43isdn/44isdn** beschrieben.

Alle T-Net-Menü-Einträge löschen

Da die T-Net-Leistungsmerkmale (LM) im ISDN mit anderen Prozeduren behandelt werden, können Sie diese löschen und den Speicherplatz fürs Telefonbuch bzw. Makros nutzen.

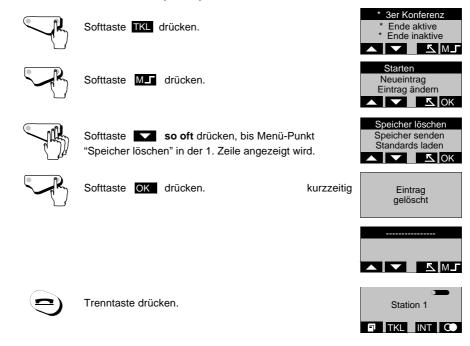

Hinweis: • Ausschalten siehe Seite 60.

an 43isdn an 44isdn

Sie werden angerufen

an Sinus 43isdn

Gespräch entgegennehmen

1. Handgerät in der Ladestation

Handgerät läutet.



Handgerät aus der Ladestation entnehmen. Handgerät ist eingeschaltet. (Gesprächstaste nicht betätigen)



Sie führen das Gespräch . . .



Intern Gespräch mit 0 STUMM RÜCKFR.

2. Handgerät außerhalb der Ladestation

Handgerät läutet.

(Ist die Rufnummer mit Vorwahl des Anrufers im Telefonbuch eingetragen, wird dafür der Name angezeigt.)









Gesprächstaste drücken.



Sie führen das Gespräch . . .



Intern Gespräch mit 0

Extern

STUMM RÜCKFR.

RÜCKFR.

- Hinweis: Ein Externruf wird während einer Programmierung nicht signalisiert.
 - Befindet sich das Handgerät im Schutz-Zustand, wird dieser für die Gesprächsdauer aufgehoben.
 - Im Interngespräch können Sie mit der Softtaste STUMM das Mikrofon im Handgerät ausschalten (Ihr Partner hört Sie nicht), um eine Rückfrage im Raum zu halten. Mit der Softtaste MIK.EIN wird das Mikrofon wieder eingeschaltet.

Gespräch beenden



Trenntaste drücken.

Handgerät in Ladestation ablegen.





Sie werden angerufen

an Sinus 44isdn


Gespräch entgegennehmen

1. Handgerät in der Ladestation

Handgerät läutet.



Handgerät aus der Ladestation entnehmen. Rufnummer des Anrufers wird angezeigt. (Gesprächstaste nicht betätigen)



1

Sie führen das Gespräch . . .

Intern
Gespräch mit 0
STUMM
RÜCKFR.

2. Handgerät außerhalb der Ladestation

Handgerät läutet.

"Ruf zu" blinkt.

Rufnummer des Anrufers und gerufenen MSN wird angezeigt. (Ist die Rufnummer mit Vorwahl des Anrufers im Telefonbuch eingetragen, wird dafür der Name angezeigt.)_

0893692174 Ruf zu 79561342 RUF AUS ABWEIS.

der





Gesprächstaste drücken.





Sie führen das Gespräch . . .

oder



Hinweis: • Ein Externruf wird während einer Programmierung **nicht** signalisiert.

- Befindet sich das Handgerät im Schutz-Zustand, wird dieser für die Gesprächsdauer aufgehoben.
- Mit der Softtaste ABWEIS. können Sie den Anruf abweisen. Ist keine anderes Gerät unter der gleichen MSN eingetragen, erhält der Anrufer das Besetzzeichen

Gespräch beenden



Trenntaste drücken.

Handgerät in Ladestation ablegen.



an Sinus 43isdn

Wahl mit Zifferntasten



Gesprächstaste drücken.

Rufnummer eingeben.

Nummer wird ausgewählt. Sie hören den Freiton. Der Teilnehmer meldet sich.

Sie führen das Gespräch... Anzeige: z.B. Gesprächsdauer. Extern
Bitte wählen

TEL.BUCH WAHLW

Extern 4378490

Extern 00:00:02 RÜCKFR.

Gespräch beenden



Trenntaste drücken.

Handgerät in die Fest-/Ladestation einlegen. Die Einheiten-/Entgelt-/Gesprächsdaueranzeige erlischt nach ca. 4 Sekunden.

Station 1

- **Hinweis:** Hat ein anderes Handgerät die Wählleitung belegt, hören Sie den internen Besetzt-
 - Während der Rufnummern-Eingabe haben Sie die Möglichkeit, Pausen (3 Sek.) an beliebiger Stelle mit der Softtaste PAUSE einzugeben.

Wahlvorbereitung |

Sie können auch die Rufnummer eingeben (max. 22 Stellen), kontrollieren, eventuell mit der Softtaste stellenweise korrigieren oder mit den Softtasten Ziffern / Element-Pause (im Untermenü) einfügen und dann erst aussenden.



Rufnummer eingeben.



Gesprächstaste innerhalb 30 Sekunden drücken. Sie hören den Wählton. Die Rufnummer wird ausgewählt.



Extern 4378490

1

Sie führen das Gespräch . . . Anzeige: z.B. Gesprächsdauer.

Extern 00:00:02 RÜCKFR.

- Hinweis:

 Die Wahlvorbereitung ist auch in Verbindung mit Wahlwiederholung und Wahl aus dem Telefonbuch möglich.
 - Während der Rufnummern-Engabe können Sie eine Pause an beliebiger Stelle mit Hilfe des Untermenü = Softtaste

an 43isdn an 44isdn

an Sinus 44isdn

Wahl mit Zifferntasten

Mit automatischer Leitungsbelegung



Gesprächstaste drücken.

Rufnummer eingeben.

oder

Keine automatische Leitungsbelegung



Gesprächstaste drücken.



Softtaste EXT drücken.



Softtaste WEITER so oft drücken, bis gewünschte MSN in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Rufnummer eingeben.

Nummer wird ausgewählt. Sie hören den Freiton. Der Teilnehmer meldet sich.



Sie führen das Gespräch... *Anzeige: z.B. Gesprächsdauer.*

Gespräch beenden



Trenntaste drücken.

Handgerät in die Fest-/Ladestation einlegen. Die Einheiten-/Entgelt-/Gesprächsdaueranzeige erlischt nach ca. 4 Sekunden.

Hinweis: • Hat ein anderes Handgerät die Wählleitung belegt, hören Sie den internen Besetzt-

 Während der Rufnummern-Eingabe haben Sie die Möglichkeit, Pausen (3 Sek.) an beliebiger Stelle mit der Softtaste PAUSE einzugeben.



Extern 4378490



EXT

MSN 1:79561342 MSN 2:79561343 MSN 3:79561344 WEITER OK

MSN 2:79561343 MSN 3:79561344 MSN 4:79561345

MSN 4:79561345 WEITER OF

Extern Bitte wählen

TEL.BUCH WAHLW

Extern 4378490

Station 1

Extern 08144378490 INT

00:00:02



an Sinus 44isdn

Wahlvorbereitung

Wahlvorbereitung ist **nur** bei **eingeschalteter autom. Leitungsbelegung** (Lieferzustand) möglich.

Sie können auch die Rufnummer eingeben (max. 22 Stellen), kontrollieren, eventuell mit der Softtaste stellenweise korrigieren oder mit den Softtasten Z Ziffern/Pausen einfügen und dann erst aussenden.



Rufnummer eingeben.





Gesprächstaste innerhalb 30 Sekunden drücken.

Nummer wird ausgewählt. Sie hören den Freiton. Der Teilnehmer meldet sich.





Sie führen das Gespräch . . . Anzeige: z.B. Gesprächsdauer.



Hinweis:

● Die Wahlvorbereitung ist auch in Verbindung mit Wahlwiederholung und Wahl aus dem Telefonbuch möglich.

 Während der Rufnummern-Engabe können Sie eine Pause an beliebiger Stelle mit Hilfe des Untermenü = Softtaste
 MIT eingeben.

an 43isdn an 44isdn

Sie wollen telefonieren

an Sinus 44isdn

Systemfkt. aktiv Bitte wählen

TEL.BUCH WAHLW

Einst. Systemfkt

Hörerlautstärke Telefonbuch WEITER Anrufliste

Int. Umleitung Ext. Umleitung WEITER

Eintrag wählen

Eintrag löschen Alle löschen

0874569842

OK

WAHL

WEITER

WEITER

Rufnummer:

Wahl aus der Anrufliste

Ihr System speichert bis zu 10 Rufnummern, von Anrufern die Sie nicht erreicht haben (Sie waren zur Zeit nicht anwesend). Die gespeicherten Anrufer-Rufnummern werden vom System entsprechend der MSN-Zuordnung an den Handgeräten angezeigt. Anruflistenfunktion muß eingeschaltet sein (Lieferzustand).



Gesprächstaste drücken. "Systemfkt. aktiv" weist auf Anrufliste hin, wenn keine andere Funktion aktiv geschaltet ist.



Menü-Taste drücken.



Softtaste OK drücken.



Softtaste OK drücken.



Softtaste OK drücken. Erste Anrufernummer wird angezeigt.



Evtl. mit Softtaste WEITER durchblättern.

Angezeigte Rufnummer anwählen



Softtaste WAHL drücken. Nummer wird ausgewählt. Sie hören den Freiton. Der Teilnehmer meldet sich. Extern

08144378490

Extern 08144378490 INT



Sie führen das Gespräch . . . Anzeige: z.B. Gesprächsdauer. Extern 00:00:02

INT

Hinweis: Die Anrufer-Rufnummer werden in der Reihenfolge des Eintreffens gespeichert.

- Nach erfolgreicher "Rückruf"-Verbindung wird die Rufnummer in der Liste gelöscht.
- Ist keine Anrufer-Rufnummer gespeichert wird der Menü-Punkt "Anrufliste" nicht angezeigt.

Sie wollen telefonieren

Interngespräch führen

Sie können eine interne Verbindung zu einem anderen Handgerät oder Telefon (TAE-Nr.0/9) aufbauen und ein Gespräch führen.



Softtaste INT drücken.

Eigene Internnummer wird angezeigt (z.B. 1).





Intern-Nr. (0/1 . . . 8/9) des gewünschten Gerätes eingeben (z.B. 3).

Sie hören den internen Rufton. Der Teilnehmer meldet sich.





Sie führen das Gespräch . . .



Hinweis: • Trifft während des Interngesprächs ein externer Ruf ein, hören Sie den Anklopfton. In diesem Fall beenden Sie das Interngespräch. Danach ertönt der Externruf.

 Wird das gewünschte Gerät nicht erreicht, hören Sie den Besetztton und die Intern-Nr. blinkt.

Interner Sammelruf

Sie können alle Geräte (gleiche Feststation) auf einmal rufen.

Hinweis: • Ist kein Gerät erreichbar, hören Sie den Besetztton.



Softtaste INT drücken.

Eigene Internnummer wird angezeigt (z.B. 4).





Softtaste SAMMELRUI drücken.

Angemeldete Intern-Nr. werden angezeigt.

Internruf erfolgt an allen erreichbaren Geräten.

Internruf zu 0 1 2 3 9

- Nimmt ein Gerät das Gespräch an, wird der Ruf bei den übrigen Geräten abgebrochen und die Internverbindung hergestellt.
- Wird der Sammelruf von keinem Teilnehmer angenommen, wird er nach ca. 30 Sekunden beendet.

an 43isdn an 44isdn

Übertragung von Speicherinhalten

an Sinus 44isdn

Telefonbuchinhalt an ein anderes Handgerät senden

Sie können einzelne Telefonbucheinträge oder den gesamtem Speicherinhalt des Telefonbuchs an ein anderes Handgerät übertragen. Sie müssen also nur an einem Handgerät die Telefonbucheinträge speichern und können sie dann an alle anderen Handgeräte übertragen.

Am sendenen Handgerät



Softtaste drücken.

Erste Namen werden angezeigt.

Adam Elke
Bauer Max
Bunt Hans

Wenn einzel Eintrag übertragen werden soll



Softtaste so oft drücken, bis gewünschter Eintrag angezeigt wird.



Nummer wählen

Neueintrag Eintrag ändern

Eintrag senden

Tel.buch löschen Tel.buch senden



Softtaste MIT drücken.



Softtaste so oft drücken, bis Menü-Punkt "Eintrag senden" oder "Tel.buch senden" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Intern-Nr. des empfangenen Handgerätes eingeben. (z.B. 3)



Softtaste MJ drücken.



Softtaste OK drücken.

Am empfangenen Handgerät



Gesprächstaste drücken.



an 43isdn an 44isdn

Weiter nächste Seite

Übertragung von Speicherinhalten

an Sinus 44isdn

Telefonbuchinhalt an ein anderes Handgerät senden

Fortsetzung von Seite 107

Am empfangenen Handgerät



PIN eingeben.



Softtaste OK drücken.



Datenempfang ist aktiv

Am sendenen Handgerät

Eintrag senden nach Intern 3



Nach erfolgreicher Übertragung

Hinweis:● Ist der Speicherplatz am empfangenen Handgerät zu gering ertönt der Fehlerton. Am Handgerät erscheint

• Nach falscher PIN-Eingabe am emfangenen Handgerät wird am **sendenen** Handgerät angezeigt

Speicher voll: Eintrag nicht kopiert

Eintrag senden Vorgang abgebrochen

an 43isdn an 44isdn

Makroinhalt an ein anderes Handgerät senden

Sie können auch einzelne Makros oder alle Makros an ein anderes Handgerät übertragen. Die Prozedur ist die gleiche wie bei Telefonbuchinhalt senden, nur anstatt "Tel.buch senden" wird im Makro-Untermenü "Speicher senden" angezeigt.

Inbetriebnahme

Handgerät (neu = noch nicht angemeldet) anmelden ■

Jedes zusätzliche Handgerät muß an der Station angemeldet werden. Sie können auch ein Handgerät verschiedenen Stationen (max. 6 Stationen) anmelden.

Voraussetzung:

Anmeldeprozedur an der Station gestartet!



Softtaste OK drücken.



System-Code eingeben.

Jede eingegebene Ziffer setzt ein *.



Softtaste OK drücken.

Handgerät synchronisiert sich auf Station.


Stationsname blinkt.

Weiter wie an Ihrer Station beschrieben.









- Hinweis: Die Anmeldung erfolgt immer an Station 1, auch wenn Sie dieser Station eine andere Nr. bzw. anderen Namen zugeordnet haben.
 - Wenn die **Station 1 nicht** zutrifft, melden Sie Ihr Handgerät mit der Menü-Prozedur an (siehe nächste Seite) oder Stationsbezeichnung ändern (siehe Seite 46).

Inbetriebnahme

Handgerät (das schon angemeldet ist) anmelden

Jedes zusätzliche Handgerät muß an der Station angemeldet werden. Sie können auch ein Handgerät an verschiedenen Stationen (max. 6 Stationen) anmelden.

An der Station

Anmelde-Prozedur gestartet!

Am Handgerät



Menü-Taste drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Einstellungen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste **so oft** rücken, bis Menü-Punkt "Anmelden" in der 1. Zeile angezeigt wird.




Softtaste OK drücken.

Nur wenn mehrere Stationen vorhanden



Softtaste **so oft** drücken, bis gewünschte Stations-Nr. in 1. Zeile angezeigt wird (z.B. Nr. 3).







Softtaste OK drücken.

Weiter wie an Ihrer Station beschrieben!

Hinweis: • Mit "v" gekennzeichnete Menüpunkte bedeuten EIN bzw. angemeldet an.

Systemeinstellungen

Einstiegsprozedur |

Um Systemeinstellungen an Ihrem DECT-GAP-System vornehmen zu können, müssen Sie über das Menü "Service" die Prozedur eröffnen. Dies ist nur möglich, wenn in Ihrem DECT(GAP)-System die Service-Kennung installiert ist.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt "Service" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.

Weiter wie in Ihrem System beschrieben!

Sie wollen telefonieren

Wahl mit Zifferntasten



Gesprächstaste drücken.



Rufnummer eingeben.

Sie hören den Freiton. Der Teilnehmer meldet sich.



Sie führen das Gespräch . . .

Während Sie telefonieren

Menü-Inhalt

Im Verbindungszustand werden nach Betätigung der Menü-Taste folgende Menü-Punkte angeboten:

- Makro
- Tonwahl ein
- Hörerlautstärke
- Service
- -----



Verbunden

Verbunden

4378490

INT C

INT Luse



Programmierungen

Zurücksetzen in den Lieferzustand

Mit dieser Prozedur können Sie folgende Einstellungen und Eingaben:

a) in den Lieferzustand zurücksetzen:

- Hörer laut - Einstellung

- Einstellung aller Töne

- Tonruf-Einstellungen
- Sprache für Displayanzeige = deutsch
- Displaybeleuchtung = Ein
- T-Net-LM = EinBabyphonpegel = 2

b)löschen:

- Wahlwiederholung

- Direktrufnummer

 \overline{M}

Menü-Taste drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt, "Einstellungen" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt, "Lokale Einst." in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



Softtaste **so oft** drücken, bis Menü-Punkt, "Lieferzustand" in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste OK drücken.



PIN eingeben.

Für jede eingegebene Ziffer erscheint ein *.



Softtaste OK drücken.

kurzzeitig





Trenntaste drücken.

Hinweis: • Nicht gelöscht bzw. verändert werden:

- PIN Einträge im Telefonbuch Stationsnamen Notrufnummer 112
- Anmeldungen T-Net-Liste Makro-Liste

Sonderanzeigen im Display

Signalisierung **Pagingruf** von der Feststation Sinus 44/ 44AB / 43



Signalisierung Wiederanruf



Bei eingeschalteter individueller Sperre ohne Direktrufnummer:

Im Ruhezustand:

Telefon gesperrt

Bei Leitungsbelegungsversuch:

An Sinus 43 / 44 / 44AB Displayinhalt blinkt.

An Sinus 43i/AB

EXTERN ---

Telefonsperre aktiv

Nach fehlerhafter PIN-Eingabe (z.B. Telefonsperre)

Fehler bei Eingabe der PIN

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Nicht bei jeder Störung muß es sich um einen tatsächlichen Defekt an Ihrem Telefon handeln. Sie sparen unter Umständen Zeit und Geld, wenn Sie einfache Fehlerursachen selbst beheben können.

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen dabei helfen.

Symptom	Ursache	Abhilfe
Keine Displayanzeige	Handgerät nicht einge- schaltet	Ein-/Aus-Taste drücken
	Akku leer	Akku gegen Reserve-Akku austauschen bzw. laden
Keine Funkverbindung zur Station möglich.	Handgerät nicht angemeldet.	Handgerät anmelden.
Displayanzeige: "Suche Station"	Außerhalb des Funkbe- reichs.	In den Funkbereich begeben.
"Sacrio Station	Manuelle Stationsauswahl falsch eingestellt.	Stationsauswahl ändern.
Handgerät läutet nicht	Tonruf zu leise/AUS einge- stellt	Tonruf-Lautstärke einstellen
	Rufzuordnung falsch eingestellt	Rufzuordnung im System richtig einstellen
	Irrtümlich Station abgemeldet	Handgerät neu anmelden
Nach Auswahl der Ruf- nummer keine Verbindung, Wählton noch hörbar	Falsches Wahlverfahren	Wahlverfahren im System neu einstellen
Nur bei Telefonanlagen: Keine bzw. falsche Verbin- dung nach Wahl aus einem Speicher	AKZ /HAKZ nicht eingege- ben	AKZ /HAKZ im System eingeben

Reinigen - wenn's nötig wird

Wischen Sie das Handgerät einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab, **niemals** mit einem **trockenen** Tuch.

Vermeiden Sie bitte den Einsatz von Putz- und Scheuermitteln.

Zulassung I

Das Handgerät Sinus 44D ist vom "Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation" zugelassen:

(€ | -Zeichen

Dieses Handgerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:



89/336/EWG 73/23/EWG "Elektromagnetische Verträglichkeit" "Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen"

Die Konformität des Handgerätes mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Garantieerklärung |

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Garantie von 12 Monaten ab der Übergabe.

Dem Käufer steht zunächst nur das Recht der Nachbesserung zu. Die Deutsche Telekom AG kann, statt nachzubessern, Ersatzgeräte liefern: Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über.

Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer innerhalb der Garantiezeit Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen. Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen.

Der Nachweis des Garantieanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, agf. Rechnung) zu erbringen.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Alle weiteren Gewährleistungsansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder besondere Zusicherung der Deutschen Telekom AG beruhen. Bei Erbringung der Gewährleistung durch unsere Servicestelle behebt diese als garantiepflichtig anerkannte Mängel des Gerätes ohne Berechnung von Nebenkosten. Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Service |

Sie haben ein modernes Produkt der Deutschen Telekom AG erworben, das einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt.

Haben Sie Fragen zum Gerät wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline unter der Rufnummer

0180/51 99 0

Im Störungsfall - auch nach der Garantiezeit - steht Ihnen unser T-Service zusätzlich unter der Rufnummer

01171

oder unser Personal im T-Punkt gerne zur Verfügung.

Recycling

Ausgeklingelt - was wird eigentlich aus Ihrem Telefon, wenn Sie damit nicht mehr telefonieren können ?

Irgendwann ist es soweit - und Sie tauschen Ihr Altes gegen ein Neues: Vielleicht einfach nur, weil sich Ihr Geschmack geändert hat. Oder, weil Sie ein erweitertes Leistungs-Spektrum verlangen - das Alte muß weg. Und was sagt die Umwelt dazu ? und das Recycling ? Immerhin: Jährlich entstehen so etwa 2500 Tonnen Telefon-Wertstoffe - beruhigend zu wissen, daß wir in der Lage sind, diesen Berg weitestgehend verschwinden zu lassen.

Egal, ob gemietet oder gekauft - bringen Sie Ihr Altes einfach zu uns. Denn die Deutsche Telekom sorgt auch für die Entsorgung.

Wie wir das machen?

Also zunächst machen wir, die Deutsche Telekom, das zusammen mit einer Gesellschaft, an der neben uns noch andere Unternehmen der Telekommunikations-Industrie und der Preussag-Konzern beteiligt sind. Das Projekt nennt sich 'Recycling-Initiative'. Los geht's zunächst mit der sogenannten 'Vor-Demontage'. Wir nehmen die alten Geräte auseinander. Alle Einzelteile, die noch zu gebrauchen sind, werden ohne weitere Umwege wiederverwertet.

Der Rest wird nach 'Kunststoff' und 'Elektronik' getrennt - und dann gehen diese beiden Dinge jeweils ihren eigenen Weg:

Die Kunststoffe werden zerkleinert und dienen zur Herstellung von neuen Gehäusen.

Die elektronischen Teile werden mit aufwendigen, aber umweltfreundlichen Trennverfahren in die wiederverwertbaren Bestandteile 'Kupfer', 'Eisen und Stahl' und 'andere Metalle' aufgesplittet. Das Kupfer wird zu neuen Kabeln, über Eisen und Stahl freuen sich die Hüttenbetriebe, und die sog. 'anderen Metalle' fließen wieder in den freien Markt. So. Damit wären schon mal 80 Prozent der Telefone recycelt.

Was noch bleibt ? Nun: Ca. 20 Prozent sog. 'Reststoffe'; hauptsächlich sind das nicht trennbare Kunststoffe. U. a. wird per umweltfreundlicher Druckvergasung daraus größtenteils ein Kohlenstoff/Wasserstoff-Gemisch, das in chemischen Produktionsverfahren erneut gute Dienste leisten kann

Was wir noch für unsere Umwelt tun können? Nun - um das Recyceln zu vereinfachen und noch umweltschonender zu gestalten, werden für die Herstellung von Endgeräten seitens der Deutschen Telekom eine Reihe von Vorgaben gemacht, die die Verwendung von umweltfreundlichen Materialien vorschreiben und so eine leichte Demontage (sortenreine Trennung der Materialien) ermöglichen. Dadurch werden wir den Anteil der Reststoffe noch wesentlich verringern.

Die Deutsche Telekom erfüllt damit schon heute die Vorgaben der geplanten 'Elektronik-Schrott-Verordnung', die die Rücknahme, die Wiederverwendung bzw. Wiederverwertung elektrischer Geräte und elektronischer Bauteile vorschreiben wird.

Stichwortverzeichnis

Α	
	Abhörsicherheit 5 Akku-Zellen, Einlegen 6 Akku-Zellen, Hinweise zum Gebrauch 5 Akustische Signalisierungen 47,48 Allgemeine Hinweise 113-117 Anmelden Handgerät an Sinus 43i/43AB, 44i/44iAB 79,80 Anmelden Handgerät an Sinus 43 70,71 Anmelden Handgerät an Sinus 44/44AB 49,50 Anmelden Handgerät an sinus 43/44isdn 96,97 Anmelden Handgerät an andere DECT(GAP)-Station 109,110 Anrufbeantworter 66-69/92-95 Anufliste 62-64/105 Anzeigen, Display Umschlag vorne Anzeige Einheiten/Entgelte/Gesprächsdauer 33 Ausschalten / Umschalten der Zustände 8 Aus, Ein-, Schutzzustand 7 Autom. Prozedurabläufe (Makros) 27-32 Automatische Rufannahme ein-/ausschalten 14
В	
	Beleuchtung, Display ein-/ausschalten
C	
	CE-Zeichen
D	
	Dienste 59-64/78/90,91/99 Direktansprechen 68/94 Direktruf 34-37 Direktruf ein-/ausschalten 35,37 Direktrufnummer eingeben 34 Displayanzeigen Umschlag vorne Displaybeleuchtung ein-/ausschalten 12 Display-Piktogramme Umschlag vorne Dreierkonferenz 87,88
Ε	
	Einheiten/Entgelte
F	
	Fehlersuche 114 Fehlerton 47,48 Funkreichweite Umschlag vorne

Stichwortverzeichnis

G	
	Garantieerklärung
Н	
	Handgerät anmelden
П	
	Inbetriebnahme 6,49-51,70-72,79-81,96-99,109,110 Informationen (Kennungsaustausch / Abhörsicherheit) 5 Interngespräch 54/75/84/106 Interne Rückfrage 55/76/86 Interne Rufnummer 49,50/70,71/79,80/96,97
K	
	Klangfarbe Tonruf
L	
_	Lautstärke Tonruf
M	
	Makros (Prozeduren menügesteuert). 27-32 Menü-Hinweise Umschlag vorne Mithören an einem anderen Handgerät 58 Mithören an Feststation 69 Mithören am Komforttelefon 89
Ν	Neue PIN9
_	
P	Persönliche Identifikations Nummer (PIN)
Q	
	Quittungston

Stichwortverzeichnis

R		
	Recycling Reichweite Reinigen - wenn's nötig wird Rückfragegespräch Rufannahme automatisch Rufton, intern	Umschlag vorne 115 55/76/86 14
S		
	Sammelruf Schutz-Zustand Selbsthilfe Service Sperre / Direktruf Softtastenfunktionen Stationsauswahl Störungen Stummschaltefunktion	
т		
	Tastenfunktionen	
	Überschreiten der Funkreichweite Übertragung von Speicherinhalten Umschalten der Zustände	107,108
٧		
	Verlassen der Funkreichweite	Umschlag vorne
١		-
	Wahl aus dem Telefonbuch. Wahl mit Zifferntasten	
Ζ		
	Zifferntasten	115

Technische Daten

Standard:		DECT	
Kanalzahl:		120 Duplexkanäle	
Frequenzen:		1880 MHz bis 1900 MHz	
Duplexverfahren:		Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge	
Kanalraster:		1728 kHz	
Bitrate:		1152 kbit/s	
Modulation:		GFSK	
Sprachcodierung:		32 kbit/s	
Sendeleistung:		10 mW, mittlere Leistung pro Kanal	
Reichweite:		bis zu 300 Meter im Freien, in Gebäuden deutlich geringer.	
Betriebsdauer:	Nicd-Akku	in Bereitschaft: ca. 70 Stunden im Gespräch: ca. 7 Stunden	
	NiMH-Akku	in Bereitschaft: ca. 110 -130 Stunden im Gespräch: ca. 11 - 13 Stunden	
Ladezeit der Akkus:		ca. 6 - 9 Stunden	
Zul. Umgebungsbedingungen für den Betrieb:		5° C bis 40° C 20% bis 75% rel. Luftfeuchtigkeit	
Zul. Lagertemperatur:		- 10° C bis + 60° C	
Abmessungen:		L / B/ H= 163 x 55 x 30mm	
Gewicht:		164g	

Herausgeber: Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten SNr. A30852-X1100-A501-2-19

MatNr. 40 146 910 Stand: Dezember 1997